

imperial[®]

DABMAN i560 CD

Uživatelská příručka



HiFi systém vše v jednom se zesilovačem



1. PŘEDMLUVA	97
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	98
2.1 Vysvětlení symbolů	98
2.2 Zamýšlené použití	100
2.3 Bezpečnostní pokyny	101
2.4 Bezpečnost provozu	102
2.5 Připojení zařízení	103
2.6 Ochrana zařízení před poškozením	103
2.7 Riziko zranění	104
2.8 Manipulace s bateriemi	105
2.9 Čištění zařízení	106
2.10 Chování v případě poruchy	106
3. Rozsah dodávky	107
4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ	108
4.1 Ovládací panel a připojení	108
4.2 Přední ovládací panel	109
4.3 Připojení na zadní straně	111
4.4 Dálkové ovládání	113
5. CONNECTIONS	116
5.1 Připojení reproduktorů	116
5.2 Připojení televizoru	117
5.3 Připojení přehrávacích zařízení pomocí zásuvek cinch (analogových)	118
5.4 Připojení výstupních zvukových zařízení se zásuvkami cinch (analogové)	119
5.5 Připojení výstupních zvukových zařízení s digitálním zvukovým vstupem	120
5.6 Připojení zařízení s digitálním zvukovým výstupem	121
5.7 Připojení k internetovému směrovači	122

6.1	Obecné pokyny k obsluze	123
6.2	Příprava dálkového ovládání	123
6.3	Připojení antén	124
6.4	Připojení napájení	124
6.5	Jazyk nabídky	125
6.6	Režim času a data	125
6.7	Časové pásmo GMT	126
6.8	Summer Zeit	126
6.9	Pohotovostní režim	127
6.10	Umístění	128
6.11	Výběr sítě	128
7.	PROVOZ A NASTAVENÍ	131
7.1	Obecné pokyny k obsluze	131
7.1.1	Nabídka	131
7.1.2	Tlačítko Zpět	131
7.1.3	Tlačítko Seznam	132
7.1.4	Tlačítko MODE	132
7.2	Systém	132
7.2.1	Jazyk	133
7.2.2	Datum a čas	133
7.2.3	Síť	134
7.2.4	Alarm	136
7.2.5	Upravit časovač	139
7.2.6	Pohotovostní režim	139
7.2.7	Časovač spánku	140
7.2.8	Podsvícení	141
7.2.9	Nastavení polohy	142
7.2.10	Aktualizace softwaru	142
7.2.11	Výchozí nastavení	143
7.2.12	Verze	143

8. FUNKCE.....	144
8.1 Rádio DAB+	144
8.1.1 Seznam stanic	144
8.1.2 Vyhledávání DAB	144
8.1.3 DAB manual search	146
8.2 Rádio FM	146
8.2.1 Vyhledávání stanic FM	146
8.2.2 Provoz rádia FM	147
8.3 Internetové rádio	147
8.3 Internetové rádio	148
8.3.1 Výběr internetové rozhlasové stanice	148
8.3.2 Hledání internetové rozhlasové stanice	149
8.3.3 Ukládání rozhlasových stanic	149
8.3.4 Ukládání rozhlasových stanic do seznamu oblíbených	149
8.3.5 Místní rozhlasové stanice	150
8.4 Změna hlasitosti	151
8.5 Přepínání provozního režimu	151
8.6 AUX IN	152
8.7 UPnP	153
8.8 Přehrávání/multimédia přes USB	153
8.8 Přehrávání/multimédia přes USB	154
8.9 Přehrávač CD	154
8.10 EQ (ekvalizér)	155
8.11. Počasí	156
8.12. Nahrávání rozhlasového vysílání	157
8.12.1 Programování rozhlasových nahrávek	158
8.13 Rádio jako přijímač Bluetooth	159
8.13.1 Navázání připojení Bluetooth	159
8.13.2 Přehrávání médií přes Bluetooth	159
8.13.3 Rádio jako vysílač Bluetooth	160

8.14	Změna funkce tlačítka MODE	161
8.15	Hudba v oblacích	161
8.16	Obsluha prostřednictvím aplikace	163
9	Řešení problémů	167
10	SKLADOVÁNÍ	171
11	UPOZORNĚNÍ NA OCHRANNOU ZNÁMKU	171
12	DISPOSAL	171
12.1	Likvidace obalů	171
12.2	Likvidace zařízení	172
12.3	Likvidace baterií	172
13	Technické údaje	173
14	SLUŽBY A PODPORA	177
15	Plomba CE	178

1. PŘEDMLUVA

Vážený zákazník,

děkujeme, že jste si vybrali tento produkt.

Pokud vaše internetové rádio nefunguje správně, nemusí to nutně znamenat, že je vadné. Neposílejte zařízení hned, ale zavolejte nám!

Technická horká linka

pro Německo: 02676 / 9520101

Můžete také poslat e-mail service@telestar.denebo fax na číslo 02676 / 9520159.

Pokud se nám tímto způsobem nepodaří problém vyřešit, zašlete zařízení zpět do našeho servisního střediska na následující adresu:

Pro Německo:

Servisní středisko TELESTAR

Am Weiher 14,

56766 Ulmen

Pro Rakousko:

fsms GmbH, Welser

Straße 79, A-4060

Leonding

Pečlivě si přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Pokud přístroj prodáváte nebo předáváte dál, nezapomeňte předat také návod k obsluze.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Vysvětlení symbolů

SYMBOL

MEANING



NEBEZPEČÍ!

Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokou mírou rizika, které při nedodržení pokynů může vést k usmrcení nebo vážnému zranění.



POZOR!

Toto signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může při nedodržení pokynů způsobit smrt nebo vážné zranění.



POZOR!



POZOR!

Toto signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může při nedodržení pokynů způsobit lehké nebo středně těžké zranění.

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Vysvětlení symbolů

SYMBOL	MEANING
	Tento symbol označuje nebezpečí.
	Třída ochrany II Elektrická zařízení, která spadají do třídy ochrany II, mají mezi aktivními a přístupnými částmi opětovnou nebo dvojitou izolaci do výše jmenovitého izolačního napětí (VDE 0100 část 410, 412.1). Obvykle nemají žádné spojení s ochranným vodičem. I když mají vodivé povrchy jsou chráněny před dotykem s jinými živými částmi zesílenou nebo dvojitou izolací.
	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky pokynů Evropského společenství.



2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Vysvětlení symbolů

SYMBOL

MEANING

Obr. 1



Obr. 2



Tyto symboly označují polaritu zástrčky u zařízení s dutými zástrčkami.

Rozlišují se 2 varianty

Obr. 1: Vnější plus / vnitřní minus

Obr. 2: Vnitřní plus / vnější minus

Zařízení s tímto symbolem lze provozovat pouze v suchém prostředí.



2.2 Zamýšlené použití

Tento výrobek je zařízením spotřební elektroniky.

Toto zařízení slouží jako přijímač DAB+, FM a internetového rádia a přehrává zvukové soubory z datového nosiče USB, přehrávače CD, zařízení Bluetooth nebo síťového disku a nahrává zvukové soubory na datový nosič USB.

Jakékoli jiné použití nebo provoz zařízení je

za neúmyslné a mohou způsobit osobní nebo hmotné škody. Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům.

Zařízení používejte pouze v interiéru.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je určeno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Předpokládáme, že uživatel má určité obecné znalosti o používání elektronických zábavních zařízení.

Odpovědnost je vyloučena v případě nesprávného použití.

' Používejte pouze náhradní díly a příslušenství, které byly dodány nebo námi schválené.

' Nepřestavujte zařízení a nepoužívejte žádná další zařízení nebo náhradní díly, které nebyly výslovně schváleny nebo dodány námi.

' Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

' Patří sem skladovací prostory pro pohonné hmoty, cisterny nebo prostory, kde se skladují nebo zpracovávají rozpouštědla.

' Nepoužívejte přístroj v místech, kde je vzduch znečištěn částicemi (např. nebo dřevěnými třískami).

' Nevystavujte přístroj extrémním podmínkám, např. přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti, vlhkosti, extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, otevřenému ohni.

2.3. Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení zkontrolujte.

Zařízení se nesmí používat, pokud je vadné nebo poškozené.

Nebezpečí zranění!

Riziko zranění dětí a osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. zdravotně postižených osob, starších osob s omezenými fyzickými a mentálními schopnostmi) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

' Zařízení vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

' Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo , pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím.

' Nikdy nenechávejte děti používat zařízení bez dozoru.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

* Použité obalové materiály (sáčky, kusy polystyrenu atd.) neskladujte v dosahu dětí. Děti si s obaly nesmějí hrát. Existuje zvláštní nebezpečí udušení obalovými fóliemi.

2.4. Provozní bezpečnost



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem od částí pod napětím.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku náhodného zkratu.

* Před každým použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno. Pokud je zařízení viditelně poškozeno, dále jej nepoužívejte.

* Pokud zjistíte technický nebo mechanický problém, kontaktujte servis TELESTAR.

* Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí dodávky!

* Nikdy neotvírejte kryt zařízení.

* V případě jakékoliv poruchy okamžitě odpojte zařízení od napájení.

* Pokud přenesete zařízení z chladného do teplého prostředí, může se uvnitř zařízení vytvořit vlhkost.

V takovém případě počkejte asi hodinu, než jej použijete.

* V případě delší nepřítomnosti a za bouřky odpojte zařízení od elektrické zásuvky.

* V případě vniknutí cizích předmětů nebo kapaliny do zařízení okamžitě vyjměte napájecí zařízení ze zásuvky. Před dalším použitím nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným personálem. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.5. Připojení zařízení

- ' Zařízení připojujte pouze do řádně instalované, uzemněné a elektricky chráněné zásuvky.
- ' Zajistěte, aby byl zdroj napájení (zásuvka) snadno přístupný.
- ' Žádné kabelové spoje neohýbejte ani nemačkejte.
- ' Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje o napětí na zařízení odpovídají napětí v místní síti.

2.6. Ochrana zařízení před poškozením



POZOR!

Nepříznivé okolní podmínky, jako vlhkost, nadměrné teplo nebo nedostatečné větrání, mohou přístroj poškodit. Zařízení používejte pouze v suchých místnostech. Vyhněte se přímé blízkosti: zdrojů tepla jako jsou radiátory, otevřeného ohně, například svíček, a zařízení se silným magnetickým polem, například reproduktorů.

Zajistěte dostatečnou vzdálenost od ostatních předmětů, aby zařízení nebylo zakryto a bylo vždy zajištěno dostatečné větrání.

Vyhněte se přímému slunečnímu záření a neobvykle prašným místům.

Dbejte na to, aby na přístroji nebyla vlhkost, voda nebo postřik, a zajistěte, aby na přístroji nebo v jeho blízkosti nebyly umístěny nádoby naplněné vodou, např. vázy. Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.

Ujistěte se, že spotřebič není vystaven kapající nebo stříkající vodě a že v jeho blízkosti nejsou žádné otevřené zdroje ohně (např. hořící svíčky).

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.7. Riziko zranění



POZOR!

E

Nadměrný akustický tlak při používání sluchátek nebo náhlavní soupravy může způsobit.

poškození nebo ztráta sluchu.

Dlouhodobé používání sluchátek nebo náhlavní soupravy při vysoké hlasitosti může způsobit zranění uživatele.

Před nasazením sluchátek do uší nebo na uši zkontrolujte hlasitost.

Nastavte nízkou hlasitost a zvyšujte ji jen natolik, aby vám stále vyhovovala.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.8. Manipulace s bateriemi

Zařízení je dodáváno s baterií CR 2032. Pro dálkové ovládání používejte pouze tento typ baterie. Používejte pouze typ baterie, který je součástí dodávky.



NEBEZPEČÍ!

Při spolknutí baterií hrozí nebezpečí vnitřního poranění. Kyselina obsažená v bateriích může způsobit poranění, pokud se dostane do kontaktu s pokožkou.

Po náhodném požití nebo při výskytu příznaků okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nové a použité baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Před vložením nových baterií okamžitě vyjměte ze zařízení vytečené baterie a očistěte kontakty.



POZOR!

Při nesprávném použití baterií hrozí nebezpečí výbuchu.

Používejte pouze nové baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte nové a staré baterie společně v jednom zařízení.

Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nikdy baterie nenabíjejte. Baterie skladujte pouze na chladných a suchých místech. Nikdy nevhazujte baterie do ohně.

Pokud zařízení delší nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Nikdy nevystavujte baterie extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.9. Čištění zařízení

E Před čištěním odpojte spotřebič od napájení. K čištění přístroje použijte měkký, suchý hadřík. Při čištění nepoužívejte tekutiny. zařízení. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch nebo označení.

2.10. Chování v případě poruchy

Pokud zařízení nefunguje správně, odpojte jej od napájení a počkejte několik sekund. Znovu připojte zařízení k napájení.

Může být nutné obnovit tovární nastavení. Pokud se to nepodaří, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na společnost TELESTAR Digital GmbH. Další informace naleznete také v kapitole 14.

3. ROZSAH DODÁVKY

Vyjměte všechny díly z obalu a zcela odstraňte všechny obalové materiály. Pokud je jeden nebo více z uvedených dílů

chybí, kontaktujte prosím:

Servisní středisko TELESTAR

Am Weiher 14,

56766 Ulmen


e-mailservice@teletstar.de

E

KVALITA	VYSVĚTLENÍ
1	IMPERIAL® DABMAN i560 CD
1	Dálkové ovládání
1	Externí napájecí adaptér
1	Návod k obsluze
2	Krátká černá anténa pro příjem Bluetooth a WiFi
1	Teleskopická anténa

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.1 Ovládací panel a připojení

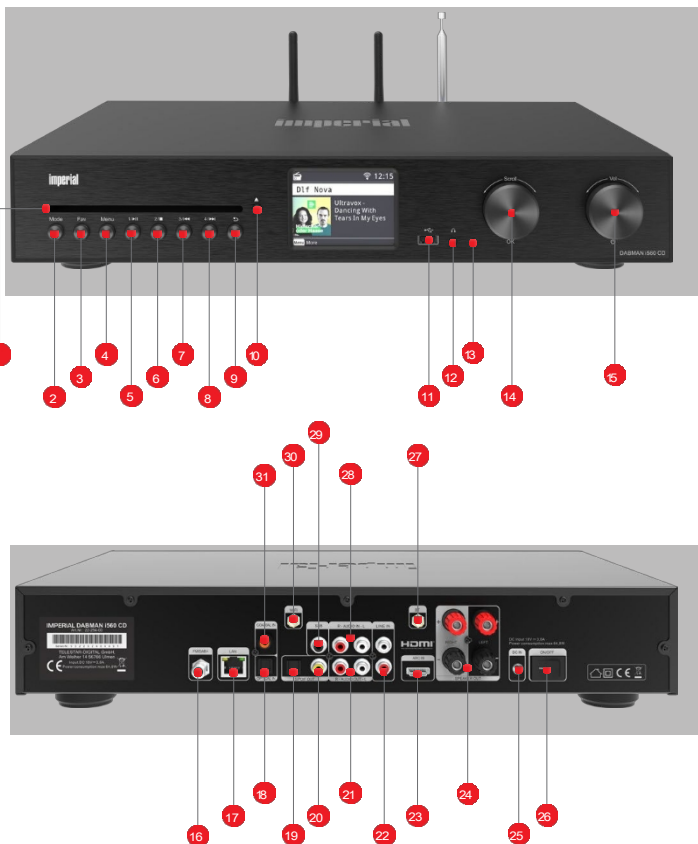

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.2 Přední ovládací panel

1 Jednotka CD

Zde vložte disk CD potiskem nahoru. CD se automaticky vytáhne v.

2 Režim

Zde můžete přepínat provozní režim zařízení mezi internetovým rádiem, DAB+, FM, UPnP, AUX a USB.

3 Tlačítko Oblíbené

Přepne na jednu z individuálně uložených oblíbených stanic.

4 Nabídka

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku zařízení

5 Paměťový slot stanice 1/play/pause

V režimu rádia přepne na 1. paměťový slot stanice. Spustí nebo pozastaví přehrávání v režimu USB/media/UPnP/CD. **Paměťový slot pro stanice 2/STOP**

6 V režimu rádia přepne na 2. paměťový slot stanice. Zastaví přehrávání v Režim USB/media/UPnP/CD.

7 Paměťový slot stanice 3/předchozí stopa

V režimu rádia přepne na 3. paměťový slot pro stanice. Toto tlačítko slouží k výběru předchozí stopy nebo k přetáčení v režimu USB/media/UPnP/CD.

8 Paměťový slot stanice 4/následující stopa

V režimu rádia přepne na 4. paměťový slot pro stanice. Toto tlačítko slouží k výběru další skladby nebo k rychlému posunu vpřed v režimu USB/media/ UPnP/ nebo CD.

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.2 Přední ovládací panel

9 Zpět

Tímto tlačítkem se v nabídce vrátíte o krok zpět.

10 Vysunout

Pomocí tohoto tlačítka můžete vysunout disk CD z jednotky CD.

11 Připojení USB

Připojte zařízení k datovému nosiči USB, jako pevný disk USB nebo paměťová karta USB, a přehrávejte nebo nahrávejte z něj hudební soubory.

12 Připojení sluchátek

Zde vložte sluchátka a poslouchejte hudbu přehrávanou z rádia prostřednictvím sluchátek.

13 Kontrolní LED dioda

14 Ovládací knoflík, potvrzovací tlačítko

Procházejte nabídkou pomocí knoflíku nebo potvrzujte položky nabídky stisknutím tlačítka .

15 Tlačítko zapnutí/vypnutí hlasitosti

Stisknutím tohoto knoflíku zařízení zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu.

Otáčením tlačítka upravte hlasitost.

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.3 Připojení na zadní straně

16 Anténa FM/DAB

Připojení antény pro teleskopickou anténu je součástí dodávky.

Připojení k síti LAN

- 17 Chcete-li používat funkci internetového rádia, připojte zařízení k existující síti pomocí síťového kabelu. Případně lze zařízení připojit také bezdrátově prostřednictvím WiFi.

Optický digitální zvukový vstup SPDIF

V případě potřeby sem připojte optický digitální zvukový výstup SPDIF externího zařízení.

18 19 Optický digitální výstup zvuku SPDIF

Pokud používáte externí HiFi zesilovač a ten má odpovídající optický digitální vstup, připojte zásuvku SPDIF OUT CD i560 k optickému vstupu SPDIF tohoto zesilovače.

20 Elektrický digitální zvukový výstup SPDIF

Pokud používáte externí HiFi zesilovač a ten má odpovídající elektrický digitální vstup, připojte zásuvku SPDIF OUT CD i560 k elektrickému vstupu SPDIF tohoto zesilovače.

21 Analogový audio výstup pravý/levý

Pokud nechcete používat reproduktorové výstupy DABMAN i560 CD, připojte rádio k Hi-Fi zesilovači nebo aktivním reproduktorům.

pro směrování hudby přijímané z rádia do zvukového systému. Přes výstup SUB lze připojit aktivní subwoofer.

22 Analogový audio vstup pravý/levý

V případě sem připojte analogový zvukový výstup externího zařízení.

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.3 Připojení na zadní straně

23 HDMI

Tato zásuvka umožňuje připojit televizor pomocí kabelu HDMI a přenášet tak audio signál z televizoru do CD DABMAN i560.

24 Připojení reproduktorů

V případě zde připojte k zařízení reproduktory.

25 Připojení napájecího adaptéru

Připojte zařízení k napájecímu adaptéru (dodanému) do této zásuvky, abyste zajistili napájení zařízení.

26 Vypínač napájení

Tento přepínač k zapnutí a vypnutí zařízení. Tímto přepínačem se zařízení zcela odpojí od napájení.

27 Anténa Bluetooth

Připojení antény je součástí dodávky. DABMAN i560 CD přijímá signály Bluetooth, např. z mobilního zařízení (smartphonu nebo tabletu), prostřednictvím antény připojené k této zásuvce.

28 Analogový audio vstup pravý/levý

V případě sem připojte analogový zvukový výstup externího zařízení.

29 Výstup subwooferu

V případě sem připojte externí subwoofer.

30 Anténa WiFi

Připojení pro dodanou anténu WiFi pro připojení zařízení k domácí síti WiFi prostřednictvím WiFi.

31 Elektrický digitální vstup SPDIF

V případě potřeby sem připojte elektrický digitální zvukový výstup SPDIF externího zařízení.

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.4 Dálkové ovládání



Upozornění:

Pomocí aplikace **Soundmate** můžete ovládat kompatibilní internetové rozhlasové služby prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu.

Aplikace je vhodná pro operační systémy iOS a Android. Další informace naleznete v kapitole 8.16.

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.4 Dálkové ovládání

1. Tlačítko pohotovostního režimu

Tímto tlačítkem zařízení zapnete nebo vypnete.

2. Režim

Přepínání mezi různými režimy.

Tomuto tlačítku lze naprogramovat jinou funkci. Viz také kapitola 8.14.

3. Ztlumit

Ztlumí zařízení.

4. Funkce ekvalizéru EQ

Tímto tlačítkem můžete aktivovat funkci ekvalizéru a měnit jednotlivá nastavení zvuku.

5. ↶ Zpět

Tímto tlačítkem se v nabídce vrátíte o krok zpět.

6. Navigace nahoru/dolů - doprava/doleva / hlasitost VOL+ -

Pomocí těchto tlačítek se můžete pohybovat v nabídce.

Pomocí tlačítek ◀▶ můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.

7. OK

Toto tlačítko slouží k potvrzení zadání nebo výběru.

8. Seznam/program

tohoto tlačítka zobrazíte seznam rozhlasových programů.

9. FAV+

Pomocí tohoto tlačítka přidáte vybranou rozhlasovou stanici do seznamu oblíbených.

10. Ovládání a výběr hudební stopy přes USB, UPnP, médium nebo CD

⏮ Výběr předchozí skladby/rychlé přetáčení

■ Zastaví přehrávání

⏮ Spustí nebo pozastaví přehrávání

⏭ Výběr další skladby/rychlý posun vpřed

4. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

4.4 Dálkové ovládání

11. INFO

Zobrazí informace o aktuálním rozhlasovém programu.

12. Nabídka

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte nabídku zařízení

13. - Rec/ Eject

Spustí nahrávání aktuálního rozhlasového programu na připojené USB zařízení.

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu delší než 2 sekundy aktivujete nabídku časovače pro nahrávání rozhlasového programu.

Stisknutím tohoto tlačítka v režimu přehrávače CD vysunete disk CD.

14. Numerická klávesnice

15. VOL+ / VOL -

Pomocí těchto tlačítek můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.


16. SLEEP

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovač spánku. Rádio se vypne po uplynutí nastavené doby.

5. PŘIPOJENÍ

5.1 Připojení reproduktorů

DABMAN i560 CD má vestavěný stereofonní zesilovač pro připojení dvojice pasivních reproduktorů. (nejsou součástí dodávky)

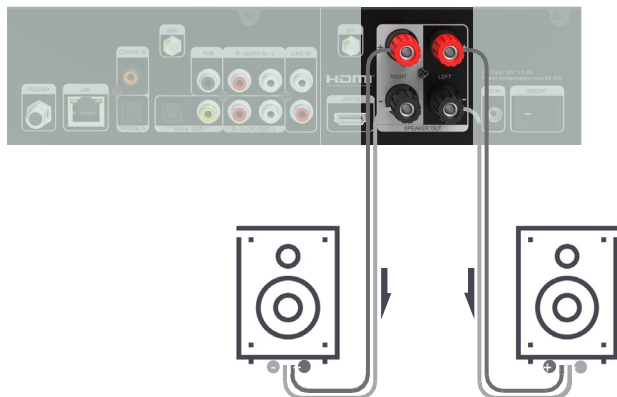

POZOR!


- ' Před připojením reproduktorů k zařízení vypněte rádio vypínačem na zadním panelu.
- ' Ujistěte se, že jste správně připojili kabely reproduktorů ke svorkám reproduktorů na CD DABMAN i560.
- ' Dbejte také na to, abyste pevně stočili žíly kabelů reproduktorů a správně je zasunuli do svorek reproduktorů.
- ' Dráty se nikdy nesmí dotýkat!
- ' Připojte kabely tak, aby se polarita (+/-) reproduktorů a rádia shodovala.

5. PŘIPOJENÍ

5.2 Připojení televizoru

Televizor můžete připojit ke zdířce HDMI IN na zařízení

DABMAN i560 CD. To umožňuje přenášet zvukové signály z připojeného televizoru do DABMAN i560 CD přes HDMI a přehrávat je prostřednictvím televizoru. připojených reproduktorů.

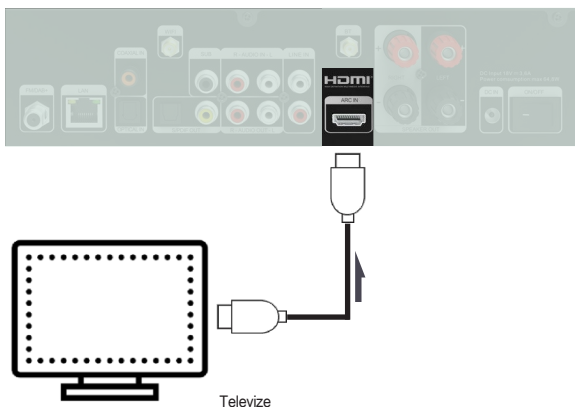

Upozornění:

Televizor musí podporovat funkci HDMI ARC. Zásuvka HDMI televizoru musí být označena "ARC" nebo "eARC". Může být nutné aktivovat funkci ARC v televizoru. Řiďte se také návodem k obsluze televizoru.


5. PŘIPOJENÍ

5.3 Připojení přehrávacích zařízení se zásuvkami cinch (analogové)

Pokud chcete přehrávat analogový zvuk z externího zařízení prostřednictvím reproduktorů připojených k DABMAN i560 CD, připojte analogový zvuk k reproduktoru. výstupu externího zařízení do

konektory LINE IN na CD DABMAN i560. K použijte konektor LINE OUT

Porty R/L. Externími zařízeními mohou být například přehrávače CD, DVD, MP3, videokamery, herní konzole, satelitní nebo kabelové přijímače.

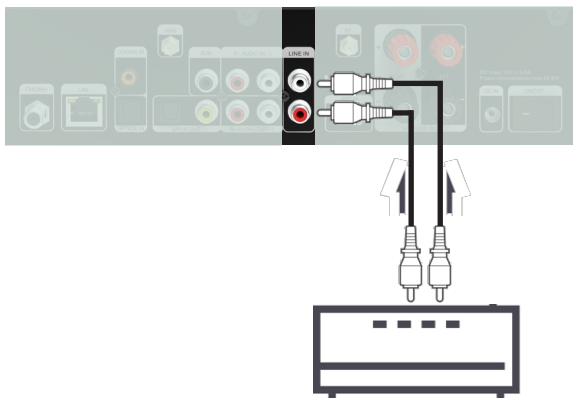

Přehrávač CD/Přehrávač DVD/Přehrávač MP3 atd.

5. PŘIPOJENÍ

5.4 Připojení výstupních zvukových zařízení se zásuvkami cinch (analogové)


Toto připojení se doporučuje, pokud chcete přehrávat zvukové signály z CD DABMAN i560 (integrováný přehrávač CD, přijímané rozhlasové stanice, USB).

datové nosiče, data UPnP) ze stávajícího zvukového systému s analogovým zvukem.

vstupy.

K těmto audio výstupům LINE OUT zařízení DABMAN i560 CD můžete připojit například audio zesilovač HiFi.

K tomu použijte zásuvky LINE OUT R/L. Kromě toho můžete prostřednictvím zásuvky SUB ovládat aktivní subwoofer.

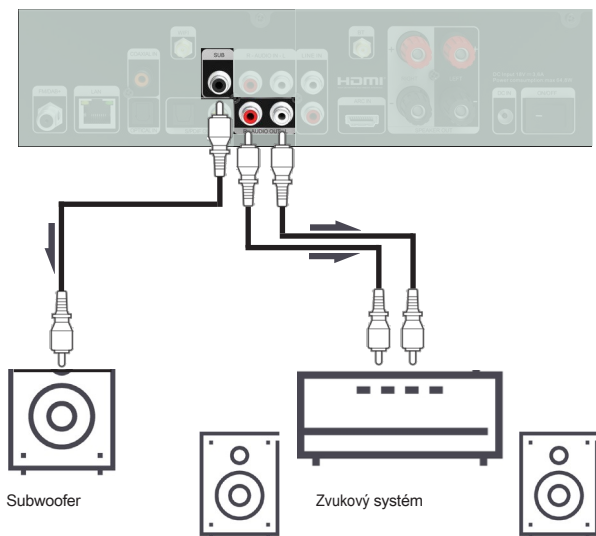


5. PŘIPOJENÍ

5.5 Připojení výstupních zvukových zařízení s digitálním zvukovým vstupem

Toto připojení se doporučuje, pokud je zvuk z

CD DABMAN i560 se má přehrávat ze stávajícího zvukového systému s digitální audio vstupy.

Použijte jeden ze dvou digitálních výstupů OPTICAL OUT nebo COAXIAL OUT na zařízení DABMAN i560 CD, pokud má váš stávající HiFi zesilovač optický nebo koaxiální digitální vstup SPDIF.

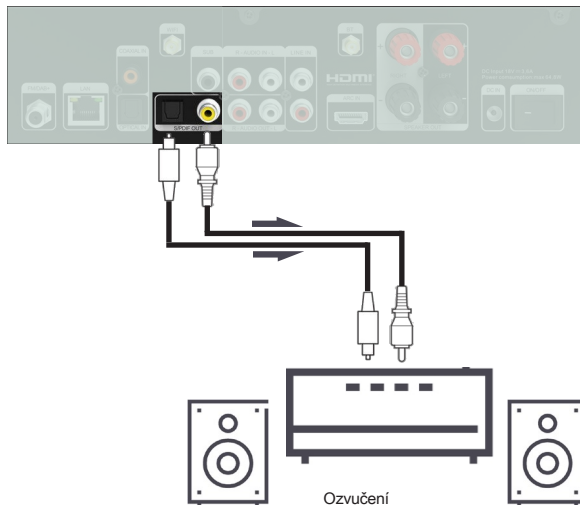


5. PŘIPOJENÍ

5.6 Připojení zařízení s digitálním zvukovým výstupem

Pokud chcete přehrávat digitální zvuk z externího zařízení prostřednictvím reproduktorů připojených k počítači. DABMAN i560 CD, připojte digitální zvukový výstup externího zařízení. (např. televizor, Blue-Ray přehrávač, DVD přehrávač nebo hi-fi systém) přes konektor COAXIAL IN nebo OPTICAL IN na zařízení DABMAN i560 CD. Digitální zvukový signál může

přenášet koaxiálním kabelem nebo kabelem s optickými vlákny.

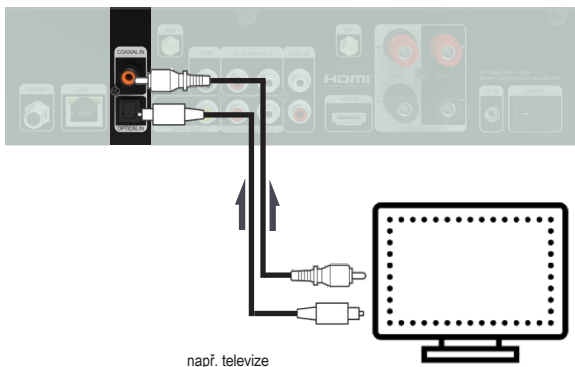


5. PŘIPOJENÍ

5.7 Připojení k internetovému směrovači

Abyste mohli používat funkci internetového rádia nebo UPnP, připojte zařízení síťovým kabelem ke stávajícímu internetovému směrovači.

Případně lze zařízení připojit také přes WiFi.

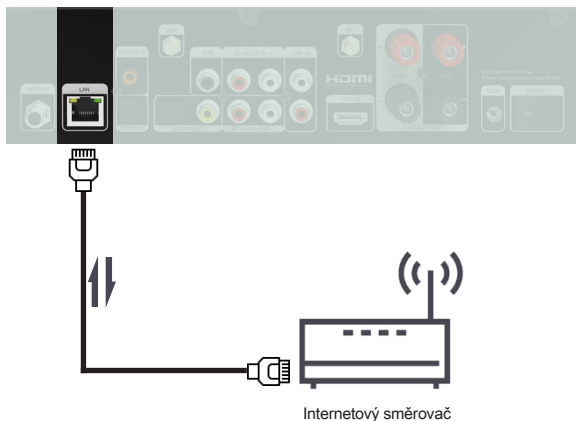

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.1 Obecné pokyny k obsluze


- ' Zapněte nebo vypněte zařízení pomocí tlačítka pohotovostního režimu na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
- ' Můžete použít tlačítko VOL+ na dálkovém ovladači nebo otočit ovladačem VOL+ knoflíkem na zařízení zvýšíte hlasitost.
- ' Ke snížení hlasitosti můžete použít tlačítko VOL- na dálkovém ovladači nebo otočit knoflíkem na zařízení.
- ' Položky nabídky lze vybírat pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovladači nebo pomocí knoflíku na zařízení.
- ' Výběr v nabídce můžete potvrdit stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím voliče na zařízení.

6.2 Příprava dálkového ovládání

Odstraňte přepravní zámek baterií na dálkovém ovladači. Za tímto účelem vysuňte plastový skluz z prostoru pro baterie dálkového . . .

Tím se vytvoří kontakt s baterií.

Chcete-li vyměnit baterii dálkového ovladače, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače. Vytáhněte přihrádku na baterie z dálkového ovladače. Vyjměte baterii a vložte novou baterii stejného typu.

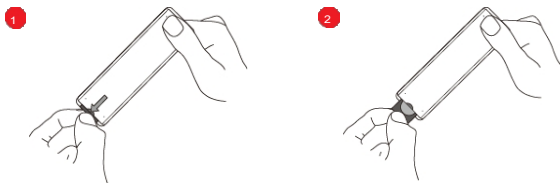

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.2 Příprava dálkového ovládání



' Při nesprávném použití baterií hrozí nebezpečí výbuchu! Přečtěte si související bezpečnostní informace v kapitole 2.8.

' Dbejte na správnou polaritu baterie!

' Znovu vložte přihrádku na baterie.

6.3 Připojení antén

Našroubujte dodanou teleskopickou anténu DAB+ / FM do anténního konektoru na zadní straně přístroje a vytáhněte anténu.

Příšroubujte dvě černé antény, které jsou součástí dodávky, k BT (Bluetooth)

a připojení antény WiFi (Viz kapitola 4.1)

6.4. Připojení napájení

Připojte dodaný napájecí adaptér k příslušnému portu na zadní straně zařízení. (kapitola 4.1). Nyní zapojte napájecí adaptér do zásuvky 230 V. Zapněte rádio pomocí pohotovostního tlačítka na dálkovém ovladači nebo na zařízení. Zařízení se .




6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.5. Jazyk nabídky

Pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači vyberte jazyk nabídky.


Požadovaný jazyk nabídky potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači.

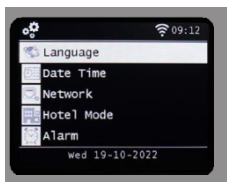

6.6. Režim času a data

Zde vyberte, jak má rádio synchronizovat čas.

Výběr proveďte pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači. Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.

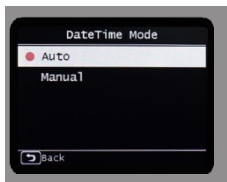

V továrním nastavení zařízení je čas nastaven automaticky.


Pokud je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím sítě, čas a datum se automaticky synchronizují.

Čas proto nemusíte nastavovat ručně. Tato nastavení můžete kdykoli změnit v hlavní nabídce v části **Systém**.

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.7. Časové pásmo GMT

Zde vyberte své časové pásmo. Pro Německo a většinu Evropy vyberte GMT+ 1:00.

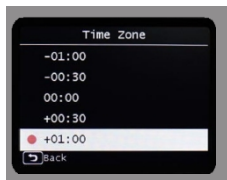


Výběr proveďte pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači. Potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.

6.8. Summer Zeit

Zde zapnete letní čas, pokud aktuálně platí.


Výběr proveďte pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači. Potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.

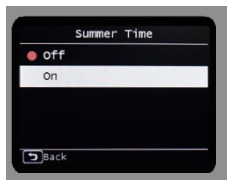

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.9. Pohotovostní režim

Zde určete, zda má zobrazovat čas, když je rádio v pohotovostním režimu.

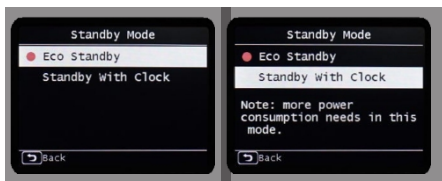

Výběr provedte pomocí tlačítek $\blacktriangledown/\blacktriangle$ na dálkovém ovladači. Potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.



POZOR!

Pokud je vybrána možnost "Pohotovostní režim s hodinami", spotřeba energie zařízení se mírně zvýší.

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.10. Umístění

Zvolte svůj kontinent a poté svou zemi, abyste získali přístup k internetovému rozhlasovému vysílání místních stanic.

E



Výběr proveďte pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači. Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.

6.11. Výběr sítě

Nejprve se rozhodněte, zda má být síťové připojení realizováno prostřednictvím sítě LAN nebo WiFi.




Pokud jste počítač připojili k internetovému směrovači pomocí síťového kabelu, vyberte možnost LAN a potvrďte tlačítkem OK.

Po úspěšném připojení se na displeji rádia zobrazí následující informace.

6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.11. Výběr sítě

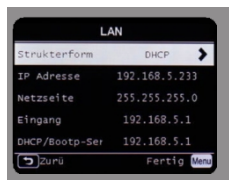

Pokud chcete síťové připojení prostřednictvím WiFi, vyberte možnost WiFi a potvrďte tlačítkem OK. V dalším kroku se zobrazí všechny dostupné sítě WiFi, které jsou v dosahu zařízení.

Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.




6. PRVNÍ ZAHÁJENÍ

6.11. Výběr sítě

Zadejte heslo WiFi. Symbol můžete vybrat pomocí tlačítek▼▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí knoflíku na zařízení a nastavit jej pomocí OK. Stiskněte tlačítko ► nebo pomocí knoflíku posuňte kurzor o krok dále.

Zadání potvrďte v poli OK.

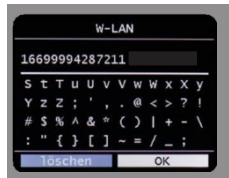


Upozorňujeme, že proces registrace routeru může nějakou dobu trvat. Nastavení je dokončeno.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.1 Obecné pokyny k obsluze

7.1.1 Nabídka

Stiskněte tlačítko MENU na zařízení nebo na dálkovém . Bez ohledu na aktuálního nastavení zařízení, vždy se vrátíte do hlavní nabídky. Navigace na adrese hlavní nabídky pomocí tlačítek ►◄ nebo knoflíku na přístroji. Hlavní nabídku lze rozdělit na následující dílčí body:

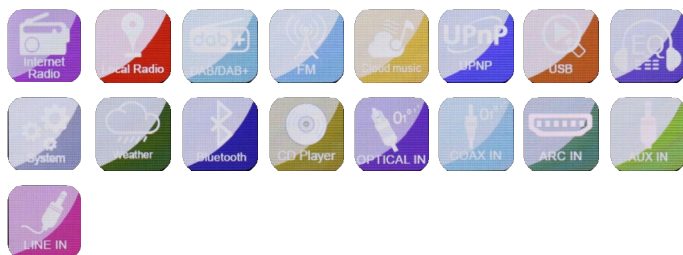

Jednotlivé body v nabídce můžete vybírat pomocí tlačítek se šipkami ►◄ nebo pomocí knoflíku. Výběr potvrdíte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na přístroji.

7.1.2. Tlačítko Zpět

Pomocí tlačítka Zpět  (tlačítko 9 na přístroji / tlačítko 5 na dálkovém ovladači) se v každém nastavení vždy vrátíte o jeden krok zpět.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.1.3. Tlačítko Seznam

V režimu rádia stiskněte Seznamy, které  Tlačítko zobrazí přehled rádiových stanic dříve .

7.1.4. Tlačítko MODE

Tlačítkem MODE přepínáte různé provozní režimy rádia.

7.2. Systém

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek   vyberte položku nabídky **Systém**.

Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení. V této položce nabídky můžete provést individuální nastavení zařízení.




7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.1. Jazyk

Pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači vyberte jazyk nabídky. Požadovaný jazyk nabídky potvrďte tlačítkem OK na dálkovém .

7.2.2 Datum a čas

Výběr proveďte pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači. Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení.

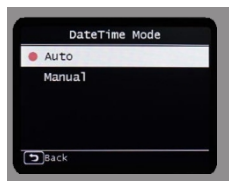

V továrním nastavení zařízení je čas nastaven automaticky. Pokud je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím sítě, čas a datum se automaticky synchronizují. Čas proto nemusíte nastavovat ručně. Zde vyberte, jak má rádio synchronizovat čas.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.3. Síť

Aby zařízení fungovalo jako internetové rádio, musí být DABMAN i560 CD připojen k síti s přístupem k internetu.


Pokud jste tak již neučinili v úvodním nastavení, můžete v této položce nabídky nastavit síťové připojení.

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek ▶◀ na dálkovém ovladači nebo ovládacího kolečka na zařízení vyberte položku nabídky **Systém**.

Výběr potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení. tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači vyberte položku nabídky **Network**.



Nejprve se rozhodněte, zda má být síťové připojení realizováno prostřednictvím sítě LAN nebo WiFi.

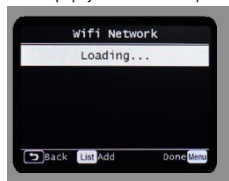


Pokud jste počítač připojili k internetovému směrovači pomocí síťového kabelu, vyberte možnost **LAN** a potvrďte tlačítkem OK.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.3. Síť

Po úspěšném připojení se na displeji rádia zobrazí následující informace.

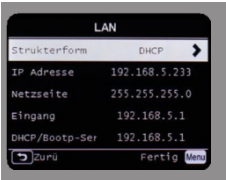


LAN	
Struktureform	DHCP →
IP Adresse	192.168.5.233
Netzseite	255.255.255.0
Eingang	192.168.5.1
DHCP/Bootp-Ser	192.168.5.1
Zurück Fertig Menu	

Pokud chcete síťové připojení prostřednictvím WiFi, vyberte možnost WiFi a potvrďte tlačítkem OK.

V dalším kroku se vám zobrazí všechny

dostupné sítě WiFi, které jsou v dosahu zařízení.

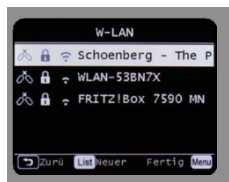


Vyberte síť, ke které se připojujete, a potvrďte ji tlačítkem OK.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.3. Síť

Zadejte heslo WiFi. Symbol můžete vybrat pomocí tlačítek◀▶ na dálkovém ovladači nebo pomocí knoflíku na zařízení a nastavit jej pomocí OK. Stiskněte tlačítko

▶ nebo pomocí knoflíku posuňte kurzor o krok dále. Zadáání potvrďte pomocí pole OK.

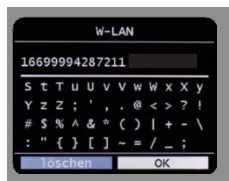

Upozorňujeme, že proces registrace routeru může nějakou dobu .

7.2.4. Alarm

Zařízení lze použít jako radiobudík.

V této nabídce nastavit až 5 časů buzení. Chcete-li nastavit budík, postupujte následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na

zařízení a pomocí tlačítek▶◀ na dálkovém ovladači nebo ovládacího kolečka na zařízení vyberte položku nabídky **Systém**.


Pomocí tlačítek◀▶ na dálkovém ovladači nebo knoflíku na zařízení vyberte v nabídce položku **Alarm** a potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo knoflíku na zařízení.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.4. Alarm



Vyberte jeden z 5 dostupných alarmů a potvrďte jej tlačítkem OK na zařízení nebo stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.

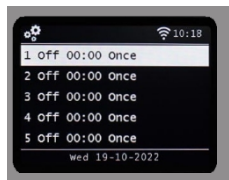

Budík aktivujete prostřednictvím stavového řádku.



7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.4. Alarm

V dalším řádku nastavte čas budíku. Použijte číselný blok dálkovém ovladači nebo knoflík na zařízení. Pro potvrzení jednotlivých položek je třeba je uložit tlačítkem OK.

Nastavte intervaly opakování v řádku **Datum**. Můžete se rozhodnout, zda má budík hodiny se aktivují v nastavený čas jednou denně, ve všední dny nebo pouze o víkendech. V dalším řádku nastavte **hlasitost** budíku.

V řádku **Tone** můžete zvolit zvuk nebo přehrávání rozhlasové stanice DAB+, internetové nebo FM rádio.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte možnost rozhlasové stanice, musí být pro zvolený režim příjmu uložena alespoň jedna oblíbená stanice.

Chcete-li alarm zastavit, stiskněte **tlačítko**  na dálkovém ovladači nebo na zařízení. Chcete-li aktivovat funkci odložení buzení, stiskněte **libovolné tlačítko** na zařízení (kromě tlačítka pohotovostního režimu).

7.2.4. Alarm

Tím se budík na 5 pozastaví. Po 5 minutách se alarm znovu aktivuje.

Chcete-li budík deaktivovat do následujícího dne, stiskněte na zařízení tlačítko .

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.5. Upravit časovač


V této nabídce můžete upravit nastavený časovač nahrávání. Přečtěte si kapitolu 8.12.

7.2.6. Pohotovostní režim

Tato funkce umožňuje nastavit zobrazení v pohotovostním režimu.

Pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači nebo na zařízení vyberte

Pohotovostní režim a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo proveďte nastavení stisknutím knoflíku na zařízení.

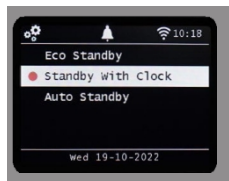

Vyberte požadovanou funkci a potvrďte ji stisknutím knoflíku na zařízení nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.6. Pohotovostní režim

Pohotovostní režim Eco

V tomto režimu spotřebovává zařízení v pohotovostním velmi málo energie.

V tomto pohotovostním režimu se čas nezobrazuje.

Pohotovostní režim s hodinami

V tomto režimu se zobrazuje čas v pohotovostním režimu, pokud přístroj vypnete tlačítkem pohotovostního režimu. Tím se mírně zvýší spotřeba energie.

Pohotovostní režim Eco se aktivuje podržením tlačítka pohotovostního režimu.

Automatický pohotovostní režim


V tomto režimu se přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud během této není provedena žádná operace.

7.2.7. Časovač spánku

Funkci časovače spánku lze použít k automatickému přepnutí rádia do pohotovostního režimu.

Pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovladači nebo ovládacího knoflíku na zařízení vyberte možnost

Časovač spánku a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku na zařízení.

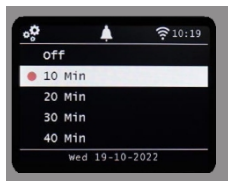

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.7. Časovač spánku

Výběrem možnosti Vypnuto tuto funkci zakázete

nebo zvolte přednastavený čas v rozmezí 10 až 120 minut.

Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo tlačítka potvrďte stisknutím knoflíku na přístroji.

7.2.8. Podsvícení

Tato funkce umožňuje přizpůsobit jas displeje.

Pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovladači nebo ovládacího knoflíku na zařízení vyberte

Podsvícení v nabídce **Systém** a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo knoflík na zařízení pro potvrzení.



Podsvícení můžete nastavit pro provozní i pohotovostní režim.

Použijte tlačítka ▶◀ nebo knoflík na zařízení a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.9. Nastavení polohy

Toto nastavení umožňuje nastavit oblast, ve které se nacházíte. V tomto nastavení rádio vybírá místní rozhlasové stanice ve vaší oblasti prostřednictvím místního rádia.
funkce.

Pomocí tlačítek **▼▲** na dálkovém ovladači nebo knoflíku na zařízení vyberte.
na

Nastavení umístění v nabídce **Systém** a poté stiskněte tlačítko **ENTER** na dálkovém ovladači nebo knoflík na ovladači

Poté vyberte kontinent a zemi, ve které se nacházíte.

7.2.10. Aktualizace softwaru

Pro zlepšení funkcí zařízení může být nutné aktualizovat provozní software. K aktualizaci provozního softwaru rádia můžete použít rozhraní USB, které lze v případě potřeby stáhnout z webu www.telestar.de.

Software poskytnutý na webových stránkách musí být rozbalen. Rozbalený soubor se poté přenesení na vhodné paměťové médium a připojí se k rádiu prostřednictvím portu USB.

Postup aktualizace softwaru naleznete v informacích o stažení softwaru.

Případně lze aktualizaci provést prostřednictvím síťového připojení. V takovém případě vyberte řádek pomocí položky **Síť**.


7. PROVOZ A NASTAVENÍ

7.2.11 Výchozí nastavení

Tato část nabídky umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Zařízení se následně restartuje s továrním nastavením.

Pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači nebo voliče na zařízení vyberte

Tovární nastavení v nabídce **Systém** a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo knoflík na zařízení pro potvrzení.

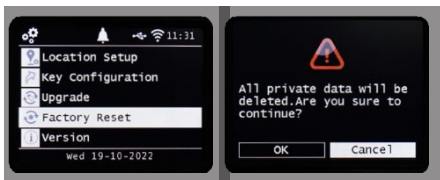

Tlačítkem OK potvrďte, zda si přejete obnovit tovární nastavení. Pokud chcete tuto akci zrušit, vyberte možnost Zrušit.

Pokud aktivujete tovární nastavení, zařízení se vrátí k nastavení, které mělo v době dodání.

UPOZORNĚNÍ:

Všechny uložené stanice a seznamy oblíbených položek budou ztraceny.

7.2.12 Verze

V této položce nabídky můžete zjistit a zobrazit informace o verzi firmwaru nainstalovaného v zařízení.

Pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači nebo kolečka na zařízení vyberte v nabídce **Systém** možnost **Verze** a poté stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači nebo kolečko na zařízení pro potvrzení.

8. FUNKCE

8.1 Rádio DAB+

V tomto režimu můžete přijímat digitálně vysílané rozhlasové stanice.

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení použijte ►◄
vyberte položku nabídky **DAB/DAB+**.

Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka .
stiskněte knoflík na zařízení.

8.1.1 Seznam stanic

Stisknutím tlačítka Seznam zobrazíte seznam stanic DAB. Nyní můžete pomocí tohoto seznamu stanic vybrat požadovanou stanici.

Upozorňujeme, že seznam stanic DAB je k dispozici pouze v případě, že předtím bylo úspěšně provedeno vyhledávání stanic DAB.

Přečtěte si také kapitolu 8.1.2.

8.1.2 Vyhledávání DAB


Provedení automatického vyhledávání stanic v DAB

stiskněte tlačítko Zpět  , v případě několikrát.

Pokud rádio ještě nemá uloženy žádné programy v režimu DAB, vyhledávání se spustí automaticky, jakmile se rádio přepne do režimu příjmu DAB.

8. FUNKCE

8.1.2 Vyhledávání DAB

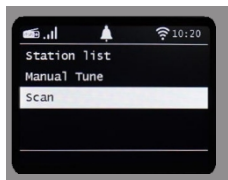

Přepněte na řádek automatického vyhledávání stanic a potvrdíte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím knoflíku na zařízení. Rádio nyní automaticky vyhledá všechny přijímané digitální rozhlasové stanice a uloží je do seznamu stanic. Přístup k nim je popsán v kapitole 8.1.1.



Číslo vpravo ukazuje počet nalezených rozhlasových stanic. Po úspěšném vyhledání začne rádio přehrávat první nalezenou stanici.

8. FUNKCE

8.1.3 Ruční vyhledávání DAB

Rozhlasové stanice DAB můžete vyhledávat také ručně. K potřebujete znát vysílací frekvenci. V této části nabídky vyberte požadovanou a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

8.2 Rádio FM

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítka

►◄ tlačítka vyberte možnost **FM**. V této nabídce najdete všechna příslušná nastavení pro příjem rozhlasových stanic prostřednictvím FM.

8.2.1. Vyhledávání stanic FM

Při prvním přepnutí DABMAN i560 CD do režimu FM je třeba provést vyhledání stanic. K tomu je k dispozici funkce automatického a ručního vyhledávání.

Automatické vyhledávání FM

Po přepnutí na FM stiskněte tlačítko OK.



Zařízení spustí automatické vyhledávání stanic a uloží všechny nalezené kanály. Zařízení může uložit až 20 rozhlasových stanic FM.

8. FUNKCE

8.2.2 Provoz rádia FM

Pro přístup k uloženým rozhlasovým stanicím stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄. Alternativně můžete prvních 5 uložených stanic vyvolat také pomocí paměti stanic. tlačítka na zařízení. Pokud chcete změnit přiřazení stanice paměťových tlačítek, stiskněte tlačítko volby stanice 6 (viz strana 19) a proveďte vyhledání další přijímané stanice. V případě potřeby tento postup zopakujte dokud nenajdete požadovanou stanici. Poté stiskněte tlačítko volby požadované stanice 1- 4 (viz strana 19) na dobu přibližně 2 sekund. Stanice je nyní uložena na tomto tlačítku.

8.3 Internetová rádia

Pomocí tlačítek se šipkami►◄ vyberte v hlavní nabídce přístroje internetové rádio a potvrďte výběr tlačítkem OK na dálkovém nebo stisknutím tlačítka OK na přístroji.



Jakmile přepnete do režimu internetového rádiazobrazí se přehled.

8. FUNKCE

8.3 Internetová rádia



Různé seznamy jsou k dispozici zde.

8.3.1 Výběr internetové rozhlasové stanice

Seznam oblíbených položek

V tomto seznamu se zobrazí všechny individuálně uložené rozhlasové stanice.

Postup uložení rozhlasové stanice naleznete také v kapitole 8.4.

Rádio

Zde jsou k dispozici různé seznamy rozhlasových pořadů.

Podcasty

Zde si můžete vybrat z řady rozhlasových podcastů.

Nedávné stanice

V tomto seznamu se zobrazuje 40 nejnovějších vybraných rozhlasových stanic.

Vyhledávání

Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní rozhlasovou stanici.

8. FUNKCE

8.3.2 Vyhledávání internetových rozhlasových stanic

Vyberte řádek Hledat a potvrďte jej otočným knoflíkem na přístroji.



Pomocí klávesnice na dálkovém ovladači zadejte do vyhledávacího pole název rozhlasové stanice. K tomu použijte tlačítka ▾ ▴ ▸ ▹ .

Zadání potvrďte tlačítkem OK. Rádio nyní vyhledá všechny stanice, které odpovídají této položce. Pomocí tlačítek ▾ ▴ vyberte stanici a potvrďte ji stisknutím knoflíku na přístroji.

8.3.3 Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 4

rozhlasových stanic na jednom tlačítku paměti stanic. Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit, a podržte stisknuté tlačítko paměti stanic na zařízení, do kterého chcete rozhlasovou stanici uložit, po dobu přibližně 3 sekund.

Rozhlasová stanice se uloží.

Tímto tlačítkem můžete nyní přistupovat k rozhlasové stanici.

8.3.4 Ukládání rozhlasových stanic do seznamu oblíbených stanic

Rádiové stanice lze uložit do seznamu oblíbených stanic, ke kterému lze rychle přistupovat pomocí dálkového ovládání. Do tohoto seznamu můžete uložit až 10 oblíbených rozhlasových stanic.

8. FUNKCE

8.3.4 Ukládání rozhlasových stanic do seznamu oblíbených stanic

Vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit do seznamu oblíbených.

Stiskněte tlačítko FAV+ na dálkovém .

Vyberte číslo paměťového místa, kam chcete uložit rozhlasovou stanici.

Podržte tlačítko FAV+ na dálkovém ovladači po dobu přibližně 2 sekund. Rozhlasová stanice se uloží na zvolené místo.

8.3.5 Místní rozhlasové stanice

Abyste v režimu internetového rádia mohli snadněji najít stanice ve své oblasti, můžete v nabídce zařízení vyhledat rozhlasové stanice ve svém regionu. Pomocí tlačítek ▶◀ na dálkovém ovladači nebo knoflíku na zařízení vyberte možnost Místní rádio.



Pod touto položkou nabídky nachází výběr různých možností.

rozhlasových stanic je řazen podle regionů, které lze tímto způsobem snadněji vyvolat. Pomocí tlačítek ▼▲ zde můžete vybrat požadovaný seznam pro-gramů. Zadání potvrďte tlačítkem OK.




Návod k obsluze

8. FUNKCE

8.4. Změna hlasitosti

Hlasitost změňte pomocí tlačítek VOL+/VOL- na dálkovém ovladači nebo pomocí knoflíku na zařízení.

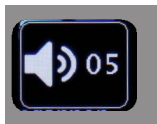

Chcete-li rádio ztlumit, stiskněte tlačítko Mute na dálkovém .

8.5. Přepínání provozního režimu

Stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači přepínáte mezi provozními režimy AUX, UPnP, místní rádio, rádio DAB+, FM rádio, Cloud music, UPnP, AUX IN, multimédia, internetové rádio, přehrávač CD nebo Bluetooth.

8. FUNKCE

8.6 AUX IN

Můžete připojit externí zařízení pro přehrávání hudby, například přehrávač MP3.

rádio připojením k ²⁸ na zadní straně zařízení pomocí vhodným kabelem a .

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítka ►◄ na dálkovém ovladači nebo knoflíkem na přístroji vyberte v nabídce možnost AUX. Potvrďte tlačítkem OK.

Alternativně můžete přepnout do režimu AUX opakovaným stisknutím tlačítka MODE na zařízení, dokud se režim AUX neaktivuje.



Nyní můžete přehrávat hudbu z externího zařízení. Ovládání (posunutí skladby vpřed, zpět, zastavení, přehrávání) se provádí prostřednictvím připojeného zařízení.

Hlasitost přehrávání lze nastavit pomocí tlačítek VOL+/VOL- nebo otočného ovladače rádia nebo pomocí externího zařízení.

8. FUNKCE

8.7 UPnP

Pokud jste rádio připojili k bezdrátové síti, můžete jej používat také jako přehrávač médií a přehrávat hudební soubory z připojených zařízení v síti, jako jsou počítače nebo chytré telefony, prostřednictvím protokolu UPnP.

na zařízení. Zařízení musí být integrována do stejné domácí sítě.

a příslušný mediální obsah musí být schválen pro sdílení v síti.

Chcete-li vybrat UPnP, postupujte takto:

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a pomocí tlačítek ►◄ na dálkovém ovladači nebo ovládacího knoflíku na zařízení vyberte UPnP. Potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a potvrďte ji tlačítkem OK.



8.8 Přehrávání/multimédia přes USB

Hudební soubory MP3 můžete přehrávat z paměťového zařízení USB.

Za tímto účelem vložte do portu USB disk USB s hudebními soubory. 11 na zadní straně.

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na a použijte tlačítka ►◄ na dálkovém ovladači nebo ovládací knoflík. na zařízení a vyberte možnost Multimédia. Potvrďte tlačítkem OK.

8. FUNKCE

8.8 Přehrávání/multimédia přes USB

Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a potvrďte ji knoflíkem na zařízení.



8.9 Přehrávač CD

Zařízení je vybaveno mechanikou CD, kterou můžete použít k přehrávání zvukových i datových disků CD MP3. Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači nebo na

Pomocí tlačítek ►◄ nebo ovládacího knoflíku vyberte z nabídky CD.

Vložte do jednotky disk CD. Zařízení automaticky načte disk CD. Zobrazí se přehled zvukových stop na disku CD.

Pomocí tlačítek ►◄ vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a potvrďte ji stisknutím voliče nebo tlačítka ENTER na dálkovém .

Tlačítkem ► přeskočíte na další skladbu.

Tlačítkem ◄ se vrátíte o jednu stopu zpět. Tlačítko ►|| pozastaví přehrávání nebo obnoví přehrávání.

Stisknutím tlačítka EJECT na zařízení vysuňte disk CD z jednotky.


8. FUNKCE

8.10 EQ (ekvalizér)

V této části můžete vybrat určité zvukové předvolby. Kromě několika zvukových předvoleb můžete také přizpůsobit zvuk rádia a tuto sadu uložit v části Můj EQ.

Použijte tlačítka ▼▲ na dálkovém ovladači nebo otočný ovladač na jednotce.

vyberte položku Ekvalizér v hlavní nabídce a stiskněte tlačítko OK na dálkovém nebo ji potvrďte stisknutím otočného ovladače na zařízení.

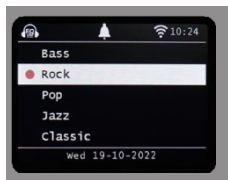

Vyberte zvukovou předvolbu pomocí tlačítek ▼▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí otočného ovladače na zařízení a potvrďte tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím otočného ovladače na zařízení.

V části Můj profil EQ můžete změnit základní nastavení rádia. Zde můžete upravit mezní frekvenci pro vysoké tóny (výšky) a nízké tóny (basy) podle svého vkusu.



8. FUNKCE

8.10 EQ (ekvalizér)

V části Pokročilá nastavení ekvalizéru můžete nastavit různé frekvenční rozsahy.



8.11. Počasí

Zařízení může zobrazovat aktuální informace o počasí ve vaší poloze.

Chcete-li zobrazit počasí, vyberte v hlavní nabídce rádia položku Počasí a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Tlačítkem MENU můžete změnit umístění zprávy o počasí. Zadejte název města, pro které chcete získat nejnovější informace o počasí. Pokud je zařízení připojeno k internetu, můžete si informace o počasí zobrazit na displeji zařízení.

8. FUNKCE

8.11. Počasí

Upozornění:

Za účelem předpovědi počasí zařízení přistupuje k internetovému serveru, na kterém je jsou uloženy informace o počasí.

Proto se zobrazené údaje o počasí mohou lišit od údajů o

aktuální údaje o počasí ve vaší lokalitě.

8.12. Nahrávání rozhlasového vysílání


Zařízení můžete použít k

nahrávat programy FM DAB+ a internetových rádií na připojený datový nosič USB.

Rádio vytvoří na připojeném datovém nosiči USB složku, do které se uloží všechny nahrávky. Složka se jmenuje PVR. Soubory se ukládají ve zvukovém formátu vysílaném rozhlasovou stanicí.

Program můžete nahrávat přímo během provozu

Pokud jste k rádiu připojili datový nosič USB, stiskněte během probíhajícího programu tlačítko Nahrávání na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí červená ikona nahrávání.

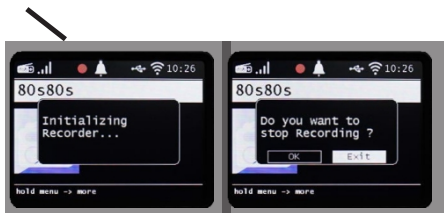

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko Stop a potvrďte požadavek tlačítkem OK.

8. FUNKCE

8.12.1 Programování rozhlasových nahrávek

Rádio lze podobně jako videorekordér nebo DVD rekordér naprogramovat na nahrávání s časovačem, který umožňuje nahrávat rozhlasové vysílání v době, kdy nejste doma.

příklad. Podržte tlačítko nahrávání na zařízení nebo na dálkovém ovladači déle než 2 sekundy.

Případně vyberte položku Časovač nahrávání v nabídce Systém.



Jméno: Zde vyberte rozhlasový pořad, který se má nahrávat. Datum: Zde zadejte datum, kdy se časovač spustí.

Čas zahájení: Zvýrazněte řádek Čas zahájení a stiskněte tlačítko OK.
a zadejte zde čas pomocí tlačítek se šipkami▼▲ na dálkovém ovladači nebo pomocí otočného ovladače, na kterém má být časovač aktivován.

Doba trvání: Zde nastavte dobu nahrávání v hodinách a minutách.

Režim: Určete, zda má záznam probíhat pouze jednou nebo denně.

8. FUNKCE

8.13 Rádio jako přijímač Bluetooth

Rádio lze připojit k externímu zařízení např. smartphonu, tabletu prostřednictvím Bluetooth. Připojení Bluetooth pak lze použít k přehrávání médií (lokálně uložených souborů MP3), streamovanou hudbu, online rádio) z externích zařízení prostřednictvím rádia. V nabídce vyberte možnost Bluetooth.

Před odesláním zvukových souborů do rádia přes Bluetooth musí být navázáno připojení Bluetooth.

8.13.1 Navázání připojení Bluetooth

Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači nebo na zařízení a vyberte režim Bluetooth. Pokud jste na rádiu zvolili režim Bluetooth, je rádio v režimu pairing a vyhledává zařízení Bluetooth pro připojení. Nyní aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete připojit (další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení). V seznamu dostupných zařízení vyhledejte "DABMAN i560 CD", vyberte jej a navažte spojení.

8.13.2 Přehrávání médií přes Bluetooth

Po navázání spojení Bluetooth podle popisu v kapitole 8.15.1 můžete prostřednictvím rádia přehrávat hudební soubory uložené v externím zařízení. Za tímto účelem postupujte následovně: Spustíte přehrávání hudby na externím zařízení aktivací příslušné funkce přehrávání. (přehrávač MP3 apod.) nebo výběrem titulu z příslušného seznamu pro přehrávání a následným zahájením přehrávání.

8. FUNKCE

8.13.3 Rádio jako vysílač Bluetooth

Rádio lze použít také jako vysílač Bluetooth.

To umožňuje přenášet zvukové signály z rádia přes Bluetooth do vhodného zařízení.

Přijímací zařízení Bluetooth. (např. sluchátka Bluetooth.)

Chcete-li zahájit přenos přes Bluetooth, postupujte takto: Zkontrolujte, zda je přijímač Bluetooth aktivován a připraven. Stiskněte a podržte tlačítko MENU na zařízení nebo dálkovém ovladači a vyberte režim Bluetooth.

V režimu Bluetooth podržte tlačítko MENU stisknuté po dobu přibližně 2 sekund. Přepněte na řádek Role Bluetooth.

Rádio nyní vyhledá přijímací zařízení Bluetooth. V seznamu Bluetooth vyberte požadované přijímací zařízení. Potvrďte stisknutím voliče.

Tím se vytvoří spojení Bluetooth s přijímacím zařízením.



POZOR!

Po navázání spojení Bluetooth s přijímacím zařízením se reproduktory rádia deaktivují. V tomto nastavení je zvuk slyšet pouze prostřednictvím přijímače Bluetooth.

8. FUNKCE

8.14 Změna funkce tlačítka MODE.

Na samotném zařízení a na dálkovém ovladači je tlačítko **MODE**, jehož funkci lze změnit. Chcete-li upravit funkci tohoto tlačítka podle svých potřeb, postupujte takto. následuje:

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači nebo na jednotce a vyberte možnost

Položka nabídky **Systém** pomocí tlačítek ► ◀ nebo otočného ovladače.

Výběr potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači nebo knoflíkem na zařízení.

Vyberte položku **Přířazení tlačítek** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Potvrďte **MODE** a vyberte funkci, kterou chcete tlačítkem **MODE** aktivovat. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka **Zpět**.

8.15. Hudba v oblacích

S přehrávačem **DABMAN i560 CD** můžete poslouchat rozhlasové stanice v pásmu **FM**, na internetu a v pásmu **DAB**, stejně jako širokou škálu internetových služeb pro streamování hudby. Rádio podporuje následující poskytovatele streamování:

Amazon Music, Deezer, Napster, Palco MP3, Qobuz, Soundmachine, TIDAL HIGHRESAUDIO*

(*v době tisku, může se změnit.)

Pokud chcete využívat služeb jedné nebo více streamovacích služeb, musíte se zaregistrovat u příslušného poskytovatele.

Více informací o procesu registrace najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele. V hlavní nabídce vyberte poskytovatele streamování hudby a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

8. FUNKCE

8.15. Hudba v oblacích

Do příslušného formuláře zadejte přístupové údaje k účtu. Pokud jste vše zadali správně, měli byste nyní získat přímý přístup k hudební službě.

E

8. FUNKCE

8.16. Obsluha prostřednictvím aplikace




Aplikaci můžete používat **Soundmate** ovládat kompatibilní internetové rozhlasové služby prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu.

Aplikace je vhodná pro operační systémy iOS a Android. Upozornění:

Tento popis odpovídá aplikaci k datu 5/2022. V průběhu aktualizací softwaru aplikace se mohou změnit funkce nebo vzhled. Za tímto účelem si aplikaci stáhněte z obchodu Google Play®.


pro operační systém Android® nebo prostřednictvím obchodu iTunes Store pro operační systém Android®.

Operační systémy iOS® a nainstalujte aplikaci do svého smartphonu.

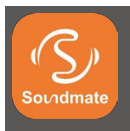

8. FUNKCE

8.16. Obsluha prostřednictvím aplikace

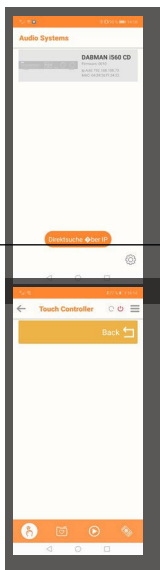

Spustíte aplikaci.


Při spuštění aplikace se automaticky zjistí rádio, pokud je zaregistrováno ve stejné síti. Hlavní nabídka aplikace má stejnou strukturu jako nabídka rádia. Ikony použité aplikaci jsou srovnatelné s ikonami v nabídce rádia.

Klepnutím na objevené rádio spustíte aplikaci.

Dotykový ovladač

Pomocí dotykového ovladače můžete přejít doprava nebo doleva, nahoru nebo dolů ovládat různé funkce, např. hlasitost nebo výběr programu.

8.16. Obsluha prostřednictvím aplikace

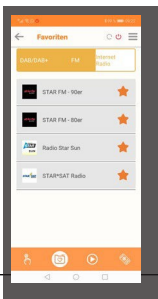


Přístup k oblíbeným stanicím

Pomocí této funkce můžete zobrazit uložené oblíbené položky. rozhlasových stanic. Ze seznamu vyberte oblíbenou rozhlasovou stanici.

Oblíbené rozhlasové stanice

lze uložit do rádia, jak je popsáno v návodu k obsluze rádia.

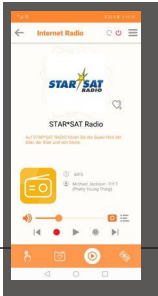

Funkce přehrávání

Toto tlačítko slouží k zobrazení aktuálního přehrávání. Zde můžete vybrat internetové, DAB+ nebo FM rozhlasové stanice. Můžete zde také měnit hlasitost.

Zde můžete zahájit nahrávání na datový nosič USB. Kromě aktuální rozhlasové stanice se zobrazí také všechny doplňující informace, které stanice o aktuálním programu poskytuje.

8. FUNKCE

8.16. Obsluha prostřednictvím aplikace

Dálkové ovládání

Funkce dálkového ovládání umožňuje ovládat rádio pomocí virtuálního dálkového ovládání.

To provedete klepnutím na symbol dálkového ovládání v dolní části. Pomocí tohoto virtuálního dálkového ovládání můžete nyní ovládat všechny funkce rádia.



Přepínání provozního režimu

Pomocí tohoto pole můžete přepínat mezi různými provozními režimy rádia.

Volba provozních režimů závisí na funkcích, které připojené zařízení nabízí.

rádio.



9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	MOŽNÁ PŘÍČINA A NÁPRAVA
nesvítí, rádio nereaguje	Připojte se k napájení pomocí dodaného napájecího kabelu.
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie je vybitá nebo nesprávně vložená. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správným směrem. Namiřte dálkový ovladač na zařízení.
Přerušení příjmu DAB+	Žádné stanice nejsou k dispozici Provedte vyhledávání. Anténa není zcela vysunutá. Změňte umístění rádia (např. blíže k oknu), proveďte další hledání.
Závady v rozhlasových programech	Změna umístění rádio.
Špatný příjem FM	Anténa není zcela vysunutá Vysuňte teleskopickou anténu na celou její délku. Změňte umístění rádia

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM

MOŽNÁ PŘÍČINA A NÁPRAVA

Přehrávání AUX nefunguje

DABMAN i560 CD je v nesprávném režimu. Přepněte do režimu "AUX".

Chybné připojení kabelu. Zkontrolujte připojení kabelu mezi DABMAN i560 CD a externí zařízení.

Špatná kvalita zvuku při přehrávání hudby

Soubor s nízkou přenosovou rychlostí. Zkontrolujte zvukový soubor. Tip: U souborů MP3 by měla přenosová rychlost 192 Kbit/s nebo vyšší.

Příliš nízká hlasitost

Zkontrolujte nastavení hlasitosti na CD i560. Zkontrolujte nastavení hlasitosti na spárovaném zařízení, ze kterého přehráváte hudbu.

Nelze navázat síťové připojení

Zkontrolujte funkčnost WIFI.

Aktivujte funkci DHCP směrovače, ke má být rádio registrováno.

V síti může být aktivní brána firewall.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	MOŽNÁ PŘÍČINA A NÁPRAVA
Připojení WiFi nelze navázat	Zkontrolujte dostupnost sítí Wi-Fi. Zmenšete vzdálenost mezi sítěmi WiFi směrovačem a rádiem. Při připojování ke směrovači WiFi se ujistěte, že používáte správné heslo WEP/WPA.
Nejsou k dispozici žádné internetové rozhlasové stanice	Zkontrolujte přístupové body sítě a ověřte, zda je stále k dispozici síťové připojení. V případě potřeby přepněte na jiné internetové rádio a zkontrolujte, zda připojení k síti stále funguje. Rozhlasová stanice je v současné době nedostupná. Spojení stanice bylo změněno nebo stanice již nevysílá.
Datový nosič USB není rozpoznán	Ujistěte se, že je úložné zařízení USB naformátováno na formát FAT32.
Ze zařízení nevychází žádný zvuk. Všechny ostatní funkce OK	Sluchátka jsou připojena k zařízení. Odpojte sluchátka.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM

MOŽNÁ PŘÍČINA A NÁPRAVA

CD se nepřehrává nebo skoky během přehrávání.

Přístroj není v režimu CD. Vloženo nesprávné CD. Příhrádka na CD není uzavřená. Zavřete příhrádku na CD.

CD je vloženo nesprávně. Vložte CD stranou s popisem nahoru.

CD je znečištěné nebo vadné. Vyčistěte CD, použijte jiné CD. V prostoru pro CD se usadila vlhkost.

Vyjměte CD a nechte komoru CD otevřenou přibližně 1 hodinu, aby vyschla.

Dochází k rušení.

Mobilní telefon nebo jiné zařízení v blízkosti zařízení vyzařuje rušivé rádiové vlny. Vyjměte mobilní telefon nebo zařízení z prostředí CD DABMAN i560.

10. SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, odpojte kabel napájecího adaptéru od rádia a uložte zařízení na suchém místě chráněném před prachem.

Pokud se zařízení delší nepoužívá,
je nutné z dálkového ovladače vyjmout baterii.

E

11. UPOZORNĚNÍ NA OCHRANNOU ZNÁMKU

Google Play Store® a Android® jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc. iTunes Store je ochranná známka společnosti Apple Inc.

iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

Ostatní zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

12. DISPOZICE

12.1. Likvidace obalů

Obaly se skládají výhradně z materiálů, které lze recyklovat. Prosíme, abyste je řádně zlikvidovali.



12. DISPOZICE

12.2. Likvidace zařízení

Symbol vpravo od přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že toto zařízení podléhá

Směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanoví, že toto zařízení nesmí být likvidováno běžným způsobem.

odpad z domácností po skončení jeho životnosti, ale musí být odvezen do speciálně vybavených sběrných míst, recyklačních středisek nebo zařízení na likvidaci odpadu. Tento způsob likvidace je bezplatný. Chraňte životní prostředí a likvidujte odpad správně. Další informace získáte u místní svazové společnosti nebo na městském či obecním úřadě.



12.3. Likvidace baterií

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Symbol vpravo znamená, že jste jako spotřebitel povinni všechny baterie a bateriová balení likvidovat odděleně.

Vhodné sběrné nádoby jsou k dispozici u specializovaných prodejců a v mnoha veřejných zařízeních.

Informace o likvidaci starých baterií lze také u společností zabývajících se likvidací odpadu, na obecních a místních úřadech.

Tento typ likvidace je bezplatný. Chraňte životní prostředí a likvidujte odpad správně. Další chemický symbol Pb (olovo) nebo Hg (rtuť) pod přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.



13. TECHNICKÉ ÚDAJE

INTERNETOVÉ RÁDIO

Sada čipů

Nicent

Přibližně 10 000 internetových rozhlasových stanic k dispozici na

MP3 (přenosová rychlost až 320 Kbits/s, vzorkování rychlost až 48 KHz)

Zvukové kodeky

AAC/AAC+ (přenosová rychlost až 320 Kbit/s, vzorkovací frekvence až 48 KHz)

WMA (přenosová rychlost až 320 Kbit/s, vzorkovací frekvence až 48 KHz)

Kompatibilní s UPnP/ DLNA IEEE

802.11b/g

WPA/WPA2/WEK (64/128bitové tlačítko)

WiFi

DAB/DAB+/FM

DAB DAB+ FM

Citlivost až -100dBm Citlivost až -
101dBm Citlivost až -100dBm

Dekódování Rozsah

přijmu

DAB Band III 174 MHz - 240 MHz FM 74 MHz -
108,1 Mhz

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Síť

Komunikační rozhraní	Bezdrátové připojení WiFi IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth (BT V5.0, podporuje A2DP, AVRCP profily)
Frekvence WIFI / Bluetooth	WiFi: 2,400~ 2,4835 GHz; Bluetooth: 2,4 GHz - 2,48 GHz
Přenosový výkon	WiFi: <20dBm; Bluetooth: Bluetooth: max. 8dBm
WIFI	
Šifrování	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

CONNECTIONS

Přední strana

Zásuvka USB (USB 2.0) Max. 1 A nabíjecí proud
3,5mm jack konektor pro sluchátka
1 x analogový zvukový výstup RCA L+R+ subwoofer
2 x analogový audio vstup cinch L+R 1 x
koaxiální digitální elektrický audio výstup

Zpět

1 x optický digitální zvukový výstup
1 x koaxiální digitální elektrický audio vstup 1 x
optický digitální audio vstup#
1 x DC vstup pro napájení (5,5 mm)
1 x výstup pro reproduktory stereo R/L 1
x vstup pro anténu DAB+/FM
1 x vstup pro anténu WiFi
1x vstup antény Bluetooth 1x vstup
HDMI ARC
1x připojení RJ45 LAN

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ

Výrobce	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Číslo modelu	SOY-1800360-327-II-A
Vstupní napětí	AC 100 - 240 V
Vstupní frekvence	50Hz-60Hz
Výstupní napětí	18V DC
Výstupní proud	3.6A
Výstupní výkon	64.8W
Výstupní kapacita	
Průměrná provozní účinnost v provozu	88%
Spotřeba energie bez zatížení	≤0.21W

SPOTŘEBA PROUDU

Provozní	Max. W
pohotovostní režim	< 1 W

VELIKOST A HMOTNOST

Rozměry ŠxVxH (mm)	Hmotnost
	430 x 80 x 355
	3,9 kg

BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Typ	CR 2025
-----	---------

14. SERVIS A PODPORA

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali některý z našich produktů. Náš výrobek splňuje zákonné požadavky a je vyráběn pod stálou kontrolou kvality. Technické údaje odpovídají aktuálnímu stavu v době tisku. Změny jsou vyhrazeny.

Záruční doba na CD DABMAN i560 je stanovena zákonem v době nákupu. Nabízíme také telefonickou službu HOTLINE s profesionální podporou.

Na vaše dotazy odpoví profesionální servisní specialisté. Zde se můžete zeptat na cokoli, co vás zajímá o produktech IMPERIAL, a získat návrhy na řešení problémů.

Naši technici jsou k dispozici od pondělí do pátku mezi 8:00 a 16:45 na následujícím telefonním čísle:

02676 / 95 20 101

nebo e-mailservice@telearstar.de

Pokud vám servisní linka nemůže pomoci, zašlete disk DABMAN i560 na následující adresu, nejlépe v původním obalu, ale zabalený pro bezpečnou přepravu:

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Servisní středisko

Am Weiher 14 (průmyslová zóna) 56766 Ulmen



Váš přístroj je označen značkou CE a splňuje všechny požadované požadavky.

Společnost TELESTAR DIGITAL GmbH tímto prohlašuje, že zařízení IMPERIAL DABMAN i560 CD je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními.

směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/ES o omezení používání nebezpečných látek, směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí, směrnice 1999/5/ES o rádiovém a telekomunikačním zařízení a směrnice 1275/2008/ES o ochraně životního prostředí.

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na adrese:

http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-.529/?productID=23899

Všechny technické údaje a funkce popsané v

tento návod k obsluze je správný v době tisku a může být změněn bez předchozího upozornění.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo omyly.

Kopírování a rozmnožování je povoleno pouze s výslovným souhlasem společnosti TELESTAR-DIGITAL GmbH. © TELESTAR 2022

[illegible]

[illegible]