


PŘEHLED PRODUKTŮ

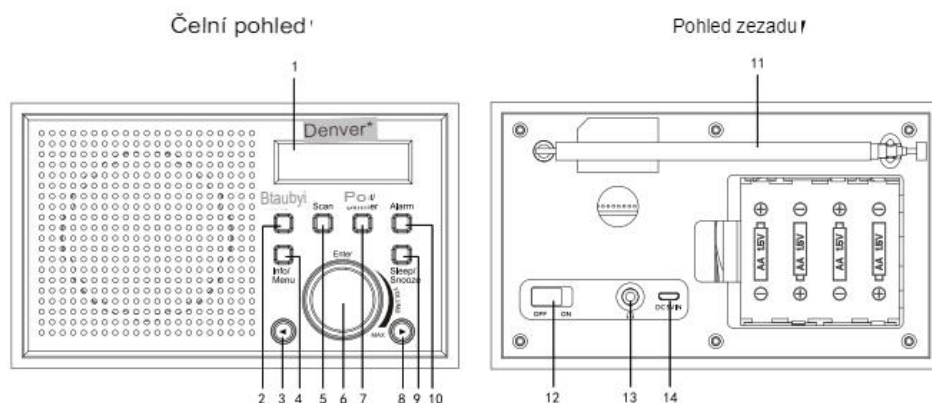

1. DISPLEJ

2. TLAČÍTKO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

3. PŘEDCHOZÍ TLAČÍTKO

4. TLAČÍTKO INFO / MENU

5. TLAČÍTKO SKENOVÁNÍ

6. Tlačítko ENTER / VOLUME (potvrďte nastavení / Nastavení tlačítka)

7. TLAČÍTKO PŘEDVOLBY / STMÍVAČE

8. TLAČÍTKO DALŠÍ

9. TLAČÍTKO SLEEP / SNOOZE

10. TLAČÍTKO ALARMU

11. ANTÉNA

12. TLAČÍTKO VYPNUTO / ZAPNUTO

13. SLUCHÁTKO

14. DC 5V V

15. AC / DC ADAPTÉR



ZÁKLADNÍ PROVOZ-ZAČÍNÁME

Jednotka může být napájena střídavým proudem nebo baterií.(bez DPH)

Provoz na střídavý proud

1. Zasuňte DC napájecí konektor AC / DC adaptéru do DC vstupní zásuvky umístěné vzadu z rádia.
2. Zapojte AC / DC adaptér do síťové zásuvky.
3. Posunutím přepínače ON / OFF do polohy ON a stisknutím tlačítka STANDBY / MODE rádio zapnuté.

Varování: vždy používejte dodávaný napájecí adaptér. Pokud je napětí síťového adaptéru větší než 5V, může dojít k poškození nebo riziku produktu.

Provoz na baterii

1. Ujistěte se, že je AC/DC adaptér odpojen od přístroje.
2. Vložte 4 baterie AA do prostoru pro baterie.
3. Stiskněte tlačítka STANDBY / MODE pro zapnutí rádia.


Poznámka: pro dosažení nejlepšího výkonu při provozu baterie je použití alkalických baterií doporučovat.

Navigace v nabídce

Následující ovládací prvky se používají k přesunu o stromu nabídek vybrat a vybrat požadované nastavení:

Stiskněte a podržte tlačítka INFO / MENU pro vstup do možností nabídky. Stiskněte nebo ► tlačítka pro navigaci v možnostech a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER/VOLUME.

Popis nabídky

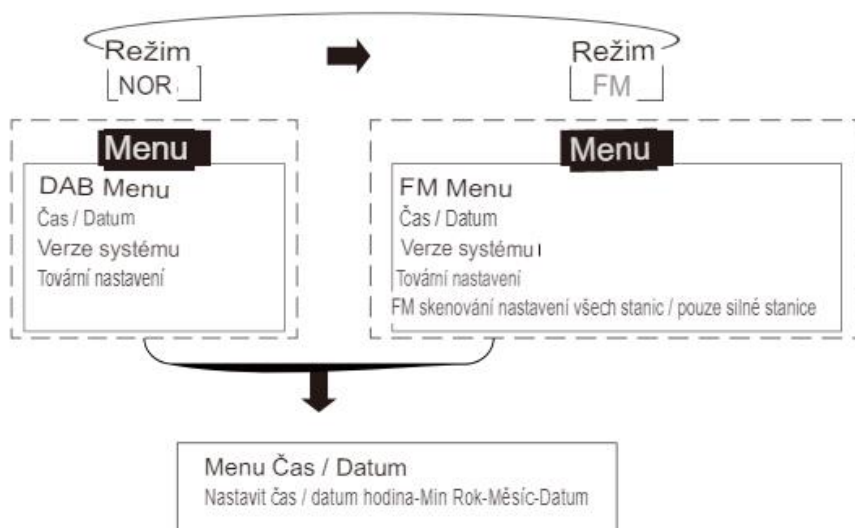

DENVER DAB-46

	ANALOGOVÁ
	Režim
	NOR
	FM
	Menu
	DAB Menu
	Čas / Datum
	Verze systému
	Tovární nastavení
	FM Menu
	Čas / Datum
	Verze systému
	Tovární nastavení
	FM skenování nastavení Pouze všech silných stanic
	Menu Čas / Datum
	Nastavit čas / datum hodina-Min Rok-Měsíc-Datum

PROVOZ RÁDIA

DAB radio


Stiskněte tlačítko **STANDY / MODE** pro zapnutí přístroje a stiskněte tlačítko **SCAN** vyhledejte všechny Dostupné rozhlasové stanice. Během skenování se na displeji zobrazí "Úplné skenování" spolu s posuvníkem, který indikuje průběh skenování a počet stanice, které byly dosud nalezeny (obr. 2).

Po dokončení skenování vysílá Rádio první alfanumericky nalezenou stanici.


Nyní můžete stisknout tlačítka pro výběr nalezených stanic a poté stisknout tlačítko **Zadejte / knoflík hlasitosti** pro potvrzení výběru.

Poznámka: Pokud po automatickém skenování není nalezena žádná stanice, Rádio zobrazí "Žádná stanice". V tomto případě upravte polohu antény a přemístěte jednotku pro lepší signál **Recepce**.

Obr. 1

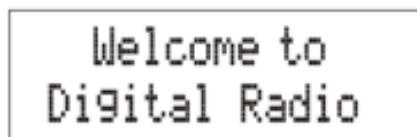

Obr. 2

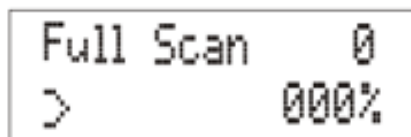

FM rádio


1. Chcete-li vybrat FM, stiskněte tlačítko **STANDBY / MODE**. Na displeji se zobrazí FM a frekvence.
2. Chcete-li aktivovat automatické vyhledávání, stiskněte a podržte tlačítko **Skenovat**, dokud rádio nezačne skenovat. Skenování se automaticky zastaví, jakmile byla nalezena stanice FM.
3. Chcete-li vyhledávat ručně, opakovaně stiskněte tlačítko pro naladění rozhlasové stanice. Pokud příjem je špatný, upravte polohu antény a přemístěte jednotku pro lepší signál.

FM skenování přes menu


V režimu FM stiskněte a podržte tlačítko INFO / MENU pro vstup do menu a stiskněte tlačítko

◀ / ▶ tlačítko pro výběr "nastavení FM skenování" (obr. 3), poté stiskněte tlačítko ENTER / hlasitost na zadejte podpoložku. Poté stisknutím tlačítka vyberte "pouze<All>" (Obr.4) a stiskněte tlačítko ENTER / VOLUME pro potvrzení výběru pro FM skenování.

Obr. 3

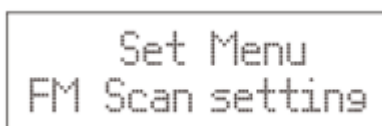

Obr. 4

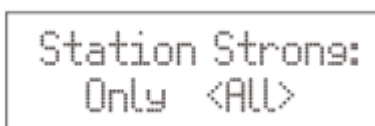

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK

Na jednotce je k dispozici stereofonní konektor pro sluchátka. Připojte sluchátka nebo sluchátka (není součástí dodávky) do konektoru označeného (a nastavte hlasitost na přiměřený poslech úroveň. Reproduktoři jednotky jsou zakázány pro výstup, zatímco sluchátka nebo sluchátka jsou vloženy.

Varování: nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo sluchátek může způsobit sluch ztráta.

OBNOVIT


Pokud jednotku přesunete na jiné místo nebo do jiné země, uložené stanice DAB mohou už nebude k dispozici. V takovém případě resetujte jednotku na tovární nastavení.

1. Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko INFO / MENU pro vstup do menu, a stisknutím tlačítka vyberte "tovární nastavení" (obr. 5), Poté stiskněte tlačítko Zadejte / knoflík hlasitosti pro vstup do podpoložky. Poté stiskněte tlačítko pro výběr "<Yes>" "z" obnovení továrního nastavení "<No> Ano" možnost (obr.6) a stiskněte tlačítko Zadejte / knoflík hlasitosti pro potvrzení.

2. Rádio zobrazí "restartování..." a začněte hledat všechny Dostupné rozhlasové stanice.

Poznámka: všechny dříve uložené rozhlasové stanice jsou po resetování smazány.

Obr. 5



Obr. 6

