

DENVER®



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MRD-51

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku.

ČIŠTĚNÍ SKŘÍŇE

Pokud se dřevěná skříň zapráší, otřete ji měkkým, neabrazivním prachovým hadříkem. Rovněž nepoužívejte vodu nebo čističe ve spreji, protože by to mohlo poškodit skříň a plastové/kovové části jednotky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Otáčky gramofonu: 33/45/78 RPM (velikost disku 17,5/25/30 cm)
- CD umí přehrávat CD/CD-R/CD-RW/MP3
- USB umí přehrávat MP3
- Kazeta: C60 & C90 (kazeta C120 se nedoporučuje)
- Výstupní výkon: 2x4W


DŮLEŽITÉ: ZDVIHNUTÍ A SPUŠTĚNÍ VÍKA OTOČNÉHO TALÍŘE


K otevření víka. Zvedněte jej co nejdále, dokud se držák víka nezajistí v poloze.

K zavření víka. Zatažením dopředu uvolněte držák víka a poté víko jemně spustte.


ABYSTE NEPOŠKODILI SKŘÍŇ NEBO VÍČKO, NIKDY ZAVÍREJTE NÁSILE. VŽDY ZDVIHNĚTE VÍČKO, ABY SE UVOLNIL DRŽÁK VÍKA.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A INDIKÁTORŮ

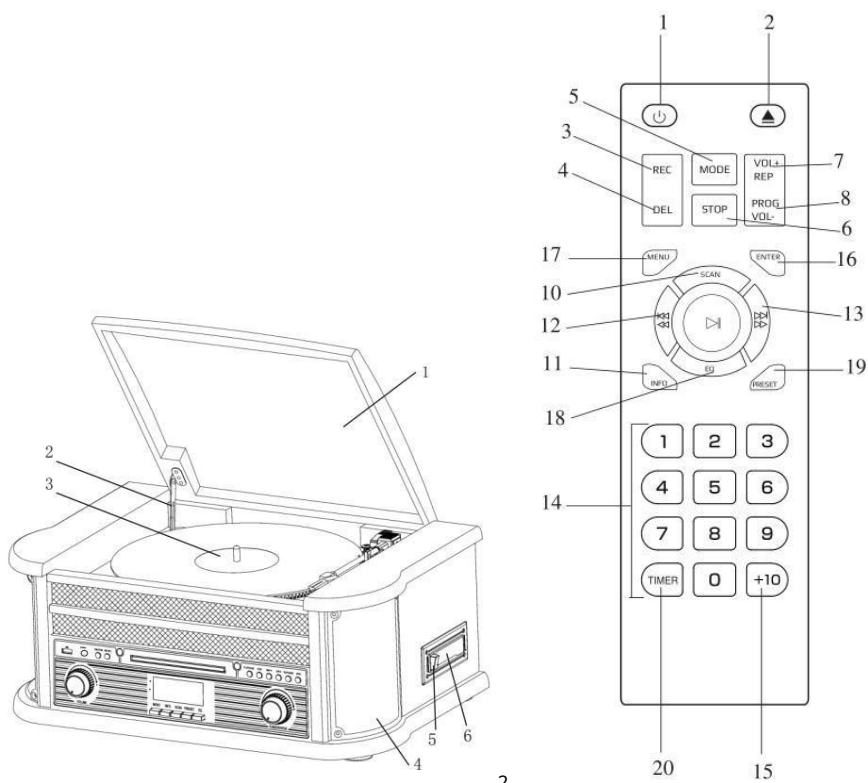


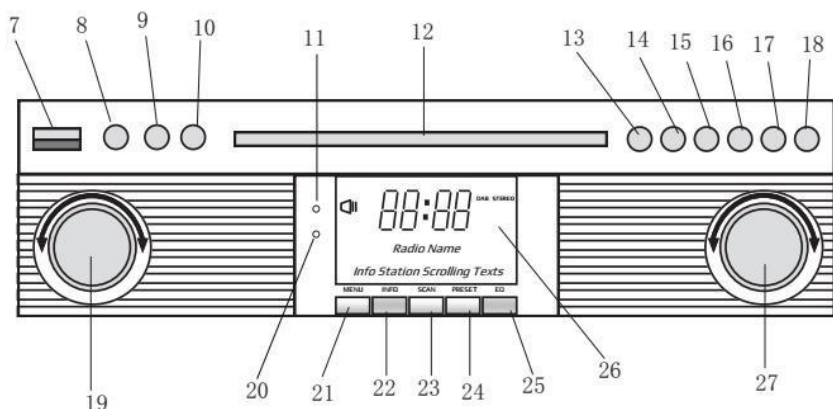

FRONT PANEL

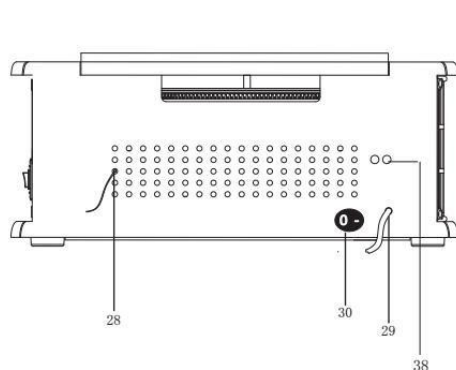

REAR VIEW

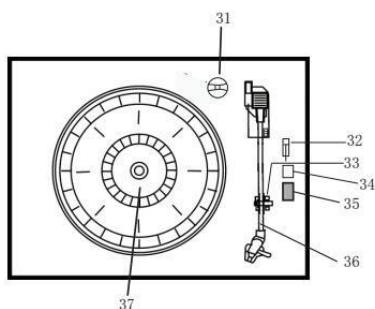

TURNTABLE

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. KRYT PROTI PRACHU
2. MECHANISMUS KRYTU
3. OTOČNÝ TALÍŘ
4. REPRODUKTORY
5. TLAČÍTKO ZASTAVENÍ/VYJMUTÍ PÁSKY
6. KAZETOVÝ MECHANISMUS
7. USB ZÁSUVKA
8. AUX-IN

9. 3,5mm KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
10. TLAČÍTKO FUNKCE (DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/AUX)
11. DÁLKOVÝ SENZOR
12. DVÍŘKA CD
13. PLAR/PAUSE
14. TLAČÍTKO STOP
15. DN/FR
16. NAHORU/FF
17. ZÁZNAM/SMAŽ (TLAČÍTKO ZÁZNAM/TLAČÍTKO VYMAZAT)
18. TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK CD
19. OVLADAČ HLASITOSTI/ STANBY NAPÁJENÍ
20. LED POWER
21. TLAČÍTKO MENU DAB
22. TLAČÍTKO DAB INFO
23. TLAČÍTKO DAB SCAN
24. TLAČÍTKO PŘEDVOLBY DAB
25. VSTUP DAB
26. DISPLEJ LCM
27. TLAČÍTKO/REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ
28. FM/DAB ANTÉNA
29. AC ŠNŮRA
30. VYPÍNAČ ZAP/VYP
31. ADAPTÉR
32. PŘEPÍNAČ PAUZY OTOČNÉHO TALÍŘE
33. DRŽÁK SNÍMAČE
34. Automatické zastavení ON/OFF
35. VOLIČ RYCHLOSTI 33/45/78 RPM
36. TÓNOVÉ RAMENO
37. OTOČNÝ TALÍŘ
38. LINE OUT

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. ZAP/VYP
2. TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK CD
3. TLAČÍTKO ZÁZNAMU
4. TLAČÍTKO VYMAZAT5. TLAČÍTKO MÓDU
6. TLAČÍTKO STOP
7. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ/VOL+
8. TLAČÍTKO PROGRAMU/VOL-
9. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE
10. TLAČÍTKO DAB SCAN
11. INFO
12. TLAČÍTKO PŘESKOČENÍ/TLAČÍTKO RYCHLE VPŘED
13. TLAČÍTKO PŘESKOČENÍ+/TLAČÍTKO ZPĚT
14. ČÍSELNÁ KLÁVESNICE
15. +10
16. ZADEJTE

17. MENU

18. EQ

19. PŘEDVOLBA

20. ČASOVAČ

DÁLKOVÁ INSTALACE BATERIE

Infračervené dálkové ovládání vyžaduje 2 ks UM-4 R03, AAA (3V) baterie

POWER ON/OFF

1. Stisknutím tlačítka POWER zapnete systém. Indikátor napájení se rozsvítí.
2. Stisknutím tlačítka voliče funkcí (DAB/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN) vyberte požadovanou funkci.
3. Začněte upravovat hlasitost pomocí tlačítka ovládání hlasitosti.
4. Po dokončení poslechu znovu stiskněte POWER pro vypnutí systému. Indikátor napájení zhasne. Poznámka: Jednotka je v souladu s ERP2, jednotka se přepne do pohotovostního režimu, pokud jednotka neprovede žádnou operaci po 15 minutách, stiskněte prosím 2x tlačítko POWER, pokud chcete jednotku znovu spustit.

REŽIM DAB

Opakovaným stisknutím funkčního tlačítka (10) (5 na dálkovém ovladači) vyberte režim DAB. Stiskněte SKIP+/- (16/15) (12/13 na dálkovém ovládání) pro vyhledání programu

NABÍDKA DAB

Stiskněte MENU (21) (17 na dálkovém ovladači) pro přístup k možnostem.

1. Full Scan: Tuto možnost vyberte, chcete-li provést úplné prohledání dostupných programů DAB. Stejnou akci můžete provést stisknutím SCAN (23).
2. Ruční ladění: tuto možnost vyberte, chcete-li ručně vybrat frekvenci DAB
3. DRC: vyberte tuto možnost pro výběr mezi DRC low, DRC high a DRC off.
4. Prořezat: vyberte tuto možnost, chcete-li vybrat mezi zapnutými nebo vypnutými stanicemi PRUNE.

PŘEDNASTAVENÍ DAB

Můžete naprogramovat maximálně 20 předvoleb rozhlasových stanic.

1. Stiskněte a podržte PRESET (24) (19 na dálkovém ovladači). Na displeji se objeví PRESET STORE. Stisknutím SKIP+/- (16/15) (12/13 na dálkovém ovládání) vyberte číslo předvolby. Stiskněte ENTER (9) (16 na dálkovém ovládání) pro potvrzení.
2. Stisknutím PRESET (24) (19 na dálkovém ovládání) procházejte předvolby.

INFO DAB

Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (22) (18 na dálkovém ovládání) zobrazíte následující informace: NAME/KBPS/DATE/TIME.

FM MODE

Opakovaným stisknutím funkčního tlačítka (10) (5 na dálkovém ovladači) vyberte režim FM. Otočte OVLADAČEM TUNING (27) pro ruční volbu frekvence

FM MENU

Stiskněte MENU (21) (17 na dálkovém ovladači) pro přístup k možnostem.

1. Nastavení skenování: vyberte tuto možnost, chcete-li si vybrat mezi skenováním všech stanic nebo pouze stanic se silným signálem.
2. Audio Setting (Nastavení zvuku): tuto možnost vyberte, chcete-li si vybrat mezi vynucením mono zvuku nebo povolením stereo zvuku.

Předvolba FM

Viz pokyny DAB PRESET.

FM INFO

Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (22) (18 na dálkovém ovladači) zobrazíte následující informace: DRUH PROGRAMU/FREKVENCE/ZVUK/DATUM/ČAS.

PROVOZ CD

1. Stisknutím tlačítka CD/USB přejděte do režimu CD, na obrazovce se zobrazí ikona „---“ a „DISC“. Jednotka může přehrávat CD, CD-R a CD-RW.



2. Stisknutím horního tlačítka OP/CL otevřete zásuvku CD.
3. Vložte disk do zásuvky na CD štítkem nahoru.
4. Dalším stisknutím tlačítka OP/CL zavřete zásuvku CD. Přehrávání se automaticky spustí od první skladby.
5. Pokud je na disku detekován soubor MP3, zobrazí se ikona MP3.




PŘEHRAVÁNÍ KAZETY

Poznámka: Před vložením kazety do přehrávače se ujistěte, že kazeta není příliš prověšená, která by mohla zablokovat mechanismus.

1. Stisknutím tlačítka POWER zapnete systém.
2. Stiskněte tlačítko TAPE pro vstup do režimu TAPE.

3. Vložte kazetu do slotu na pravé straně skříně, jak je znázorněno na obrázku, stranou, kterou chcete přehrávat, nahoru a otevřeným koncem na pravé straně.

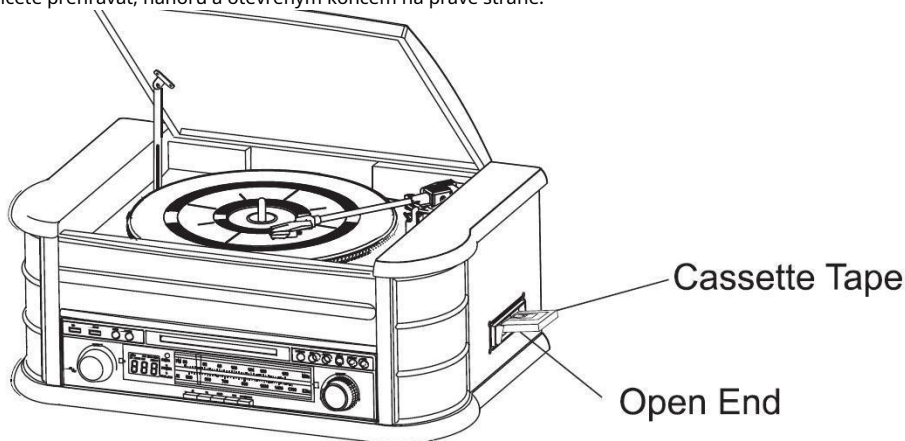

4. Přehrávání kazety začne ihned po vložení kazety. Nastavte ovladač VOLUME na požadovanou úroveň.

5. Chcete-li pásku rychle posouvat, stiskněte tlačítko  tlačítko přibližně v polovině cesty. Páska se posune dopředu rychle, dokud je tlačítko stisknuté. Po uvolnění tlačítka se obnoví normální přehrávání

6. Když páska skončí, přehrávač se automaticky zastaví. Stiskněte tlačítko  tlačítko úplně odstranit pásku z přehrávače. Přehrávání kazety můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka. Dalším

7. stisknutím POWER vypnete systém.

HRANÍ VINILOVÝCH DESEK

Systém obsahuje plnohodnotný 3rychlostní gramofon s řemenovým pohonem. Můžete přehrávat desky s 33, 45 a 78 otáčkami za minutu.


1. Stiskněte **NAPÁJENÍ** pro zapnutí systému.
2. Stiskněte tlačítko PHONO pro vstup do režimu PHONO.
3. Ujistěte se, že jste odstranili kryt stylusu ze stylusu a uvolnili zámek ramene přenosky
4. připevněte raménko k loketní opěrce.
5. Nastavte volič rychlosti točny na vhodnou rychlost 33, 45 nebo 78 ot./min. Pokud hrajete singly se 45 otáčkami za minutu, umístěte adaptér na 45 otáček za minutu na středové vřetenno.
6. Umístěte desku na středové vřetenno.
7. Zvednutím páčky tága zvedněte raménko přenosky na jeho opěrce. Přesuňte raménko tónu k okraji desky. Gramofon se spustí automaticky. Pomocí páčky tága jemně spustte raménko na desku.
8. Nastavte ovladač hlasitosti na požadovanou úroveň.
9. Když raménko přenosky dosáhne konce nahrávky, automaticky se vrátí do opěrky ručičky a gramofon se zastaví.
10. Dalším stisknutím tlačítka POWER vypnete systém. Indikátor POWER zhasne.

Poznámka: Neotáčejte ani nezastavujte gramofon ručně. Posouvání nebo otřesy gramofonu bez zajištění svorky raménka by mohlo vést k poškození raménka.

AUX V PROVOZU

Připojte audio systém do konektoru AUX IN na zadním panelu, Stiskněte tlačítko PHONO/AUX IN. Spustte přehrávání z připojeného zařízení.

PROVOZ USB

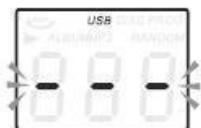

1. Stiskněte nejprve tlačítko CD/USB a tlačítko FUNCTION pro vstup do režimu USB. Zobrazí se '---' a ikona USB.
2. Vložte USB flash disk do USB zásuvky.
3. Funkce PLAY/PAUSE, DN/UP a stop jsou stejné jako funkce CD.

Poznámka: Chcete-li změnit režim přehrávání mezi CD a USB, můžete stisknout FUNCTION na panelu nebo dlouze stisknout tlačítko PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači na 2 sekundy.

PŘEHRAVÁNÍ V REŽIMU MP3 (CD/USB)

1. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE spustíte nebo pozastavíte přehrávání vybrané skladby.
2. Během přehrávání skladby se na displeji zobrazí číslo skladby a číslo složky vybrané skladby.

3. Přehrávání můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka STOP. **PŘESKOČENÍ**

SKLADBY A VYSOKORYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ SKLADBY V REŽIMU CD/USB

Během přehrávání CD/USB stiskněte UP/FF () nebo DN/FR () na předním panelu jednotky nebo na dálkového ovladače opakovaně pro změnu skladby. Pro rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad v rámci skladby stiskněte a podržte UP/FF (stiskněte UP/FF () nebo DN/FR () knoflík. Pro přeskočení 10 skladeb tam nebo zpět stiskněte TRACK-10 nebo TRACK+10 na dálkovém ovladači.

USB NAHRÁVÁNÍ

1. Nahrávání CD

Vložte USB flash disk do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko CD/USB. Vložte CD do zásuvky pro CD a přehrajte skladbu, která bude nahrána. Stiskněte dvakrát tlačítko RECORD pro zahájení nahrávání. Pokud se přehraje všechna CD, budou nahrány všechny skladby. POZNÁMKA: Pokud během nahrávání stisknete tlačítko STOP, nahrávání se nezdaří

2. Záznam MP3 DISKU

Vložte USB flash disk do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko CD/USB. Vložte CD se soubory MP3 do zásuvky pro CD a přehrajte skladbu MP3, která bude nahrána. Stiskněte dvakrát tlačítko RECORD pro zahájení nahrávání. Pokud se přehrají všechny soubory MP3, budou zaznamenány všechny skladby. POZNÁMKA: Pokud během nahrávání stisknete tlačítko STOP, nahrávání se nezdaří

3. Záznam na kazetu

Vložte USB flash disk do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko TAPE. Vložte kazetu do zásuvky. Přehrajte kazetu. Stiskněte dvakrát tlačítko RECORD pro zahájení nahrávání. Stisknutím tlačítka STOP nahrávání zastavíte.

4. Vinylová nahrávka

Vložte USB flash disk do USB zásuvky. Poté stiskněte tlačítko PHONO/AUX IN. Přehrajte vinyl a dvakrát stiskněte tlačítko RECORD pro zahájení nahrávání. Stisknutím tlačítka STOP nahrávání zastavíte.

5. Nahrávání AUX IN

Vložte USB flash disk do USB zásuvky. Připojte externí audio zařízení do zdířky AUX na zadním panelu. Poté stiskněte tlačítko PHONO/AUX IN a přehrajte zvuk a dvakrát stiskněte tlačítko RECORD pro zahájení nahrávání.

ODSTRANIT STOPY Z USB DISKU

Stisknutím tlačítka CD/USB na předním panelu nebo dlouhým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE na dálkovém ovladači vyberte režim USB. Vyberte skladbu a stiskněte tlačítko delete na 2 sekundy a skladba se vymaže.

VŠECHNY RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadním materiálem (vyřazená elektrická a elektronická zařízení) nezachází správně.

Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, viz níže. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení by neměla být likvidována s ostatním domovním odpadem, ale měla by být likvidována odděleně.

Všechna města zřídila sběrná místa, kde lze elektrická a elektronická zařízení buď bezplatně odevzdat na recyklačních stanicích a na jiných sběrných místech, nebo je lze sbírat z domácností. Addi

Další informace jsou k dispozici na technickém oddělení vašeho města. Společnost Inter Sales A/S to tímto prohlašuje
rádiové zařízení typu MRD-51 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení
o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Prosím Vstupte:www.denver-electronics.com a poté klikněte na IKONU vyhledávání v horním řádku webové stránky.

Napište číslo modelu: MRD-51

Nyní vstupte na stránku produktu a pod downloads/other downloads najdete červenou direktivu

Provozní frekvenční rozsah: FM: 87,5-108 MHz DAB: 168-240 MHz

Maximální výstupní výkon: 2*4W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dánsko

Facebook.com/denverelectronics